

## 音声の設定

音声の設定は本体のコントロールボックスで設定します。

音声録音されていない場合

電源ONでコントロールボックスの緑と赤のランプが点灯します。

録画ボタンを押し赤のランプを消灯させます。

電源ボタンを押すと緑のランプが1回~2回点滅します。(音声録音の設定が完了です。)

録画ボタン

電源ボタン



## ファイルを確認する

### アイコンの説明



GC1本体内のファイルを確認できます。



ダウンロードしたスマートフォン内のファイルを確認できます。



機能設定 ダウンロードの基本設定の変更



ファイル選択 アイコンをクリックして画像を選択します。



ファイルシェア ファイルを外部のSNS等に配信する際に使用します。



Wifiのディスプレイ設定 再生するデバイス(ダウンロード済みに限る)を選択して選択したデバイス内に保存します。  
wifi display /miracast



ファイルをダウンロード 必要なファイルのダウンロードします。



ファイルを削除 不要なファイルを削除します。



TOPに戻る TOP画面に戻ります。



画像編集 クリックすると画像編集に入ります。

### その他の機能

ダウンロード品質: 映像のダウンロードの種類

デバイスをクリアして再生

(スマートフォンを外部出力で再生する際に使用します。)

キャッシュ: アプリの中にあるキャッシュメモリをクリア

(スマートフォンを外部出力で再生する際に使用します。)

Wi-Fi設定: スマートフォンへのWi-Fi設定選択



## スマートフォンでファイルを編集する

GC1本体にある編集したい画像をスマートフォンにダウンロードして下さい。



スマートフォン内で保存した動画データを開きます。

①の画面右上アイコンをクリックすると画像の詳細データが表示されます。


②の画面右下のアイコンをクリックすると編集画面が表示されます。



○内をクリックすると下記のメニューも出ます。



赤い線を編集したい位置に移動してください。

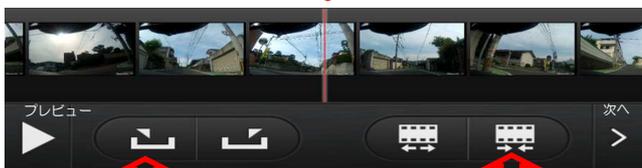

開始したい位置を設定します。

終了したい位置を設定します。

プレビューの1コマの割数をおおまかにします。  
おおまかな位置での編集をする場合に使用します。

プレビューの1コマの割数を細分化します。  
スタート位置、終了位置を細かく設定したい場合に使用します。

※別々のファイルを連結する場合は、スマートフォンでは対応できません。  
パソコンに画像編集ソフトをダウンロードし編集作業をして下さい。



設定完了後にクリックします。