

ご使用前に必ずお読みください

- ・本説明書に書かれている指示を無視した使用により生じた事故・損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・製品取り付け後約 100km 走行しましたら各部点検後増し締めを行ってください。その後は約 5 0 0 km 毎増し締めを行います。
- ・この製品を取付け・使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても、当社製品以外の部品の保証は一切負いかねます。
- ・商品を加工された場合は保証の対象になりません。
- ・他社製品との併用・適合についてのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ・製品の仕様・価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ・製品の不具合に関しましては材料・加工に欠陥があると認められた場合のみお買い上げ後 12 ヶ月を限度に修理・交換をさせていただきます。但し、正しい取付け使用方法がなされていない場合、修理または交換による一切の費用・機会損失等に関しましては保証対象外となります。予めご了承下さい。

-本説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。


部品構成図と梱包部品内容を照らし合わせ確認を行ってください。

【 構成部品 】

NO,	部品名	数量	NO,	部品名	数量
①	バイザースクリーン (クリア/スモーク)	1	④	平ワッシャー	4
②	取り付けボルト	4	⑤	ナット	4
③	バイザーステー	2	⑥	スクリーンブッシュゴム	4

<取り付け方法>

1: バイザースクリーンに付属の取り付けボルト・ステー類を装着します。

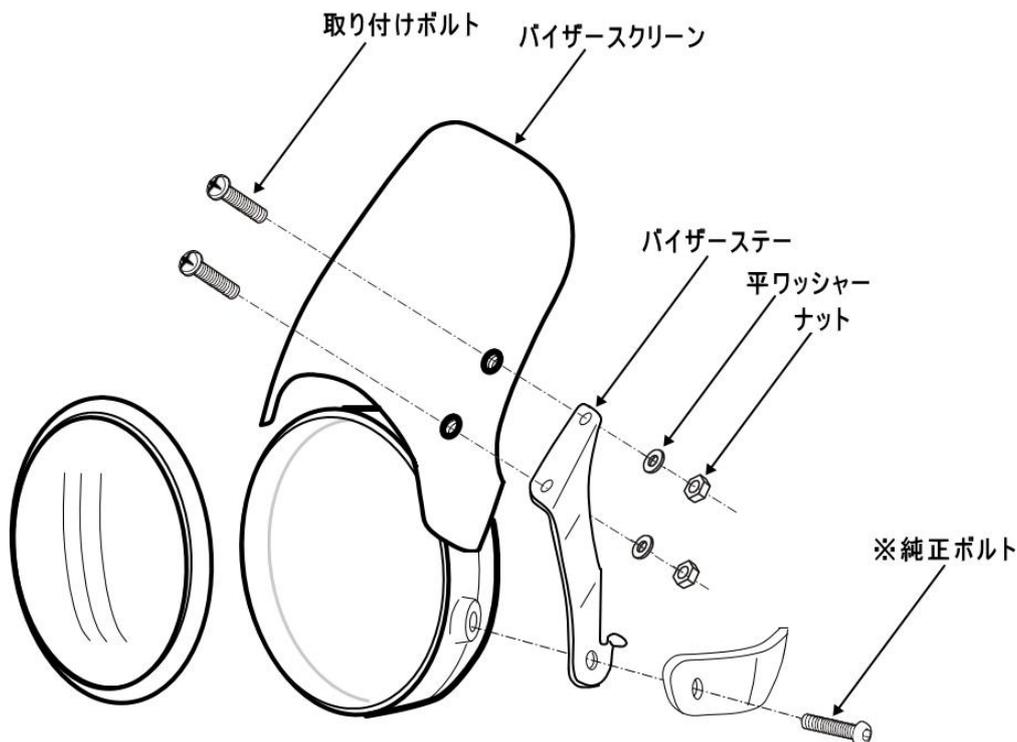

2: ヘッドライトレンズを取り外し、ヘッドライトを固定しているステーの純正ボルト (M8又はM10/左右各1本) を緩めます。

3: 純正ボルトを取り外し、バイザーステーをヘッドライトケースとヘッドステーの間に取り付け、純正ボルトで締め付け完了です。

開発・製造元 株式会社 アイネット

<http://www.ainet-web.com>