

# 取扱説明書

DAYTONA corp.

R71068 /

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡してください。

パッセンジャー P A D K I T	適応車種	商品NO.
	<i>Address V125</i> <CF46A>	71068

## ご使用前に必ず、ご確認ください

取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 <b>警告</b>	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 <b>注意</b>	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 火気厳禁	表記の禁止行為を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
 水ぬれ禁止	表記の禁止行為を告げるものです。		

### **警告**

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 周囲の安全を確保し、車体が倒れないよう十分注意して、取付作業を行ってください。</li> <li>・ センタースタンド掛け、またはタンデムライダーのサポート用途としてのみご使用ください。車両を固定したり、ツーリングBOX等を取り付けたりする商品としては設計していません。</li> </ul>
---	---

## ⚠️ 注意

 <p>実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>この商品の裏面や取付ステー周辺は、<u>製造上クロームメッキ仕上げにムラが生じてしまいます。その為、地域の環境やメンテナンス次第によっては、サビが発生しますので予めご了承ください。</u></li> <li>この商品は、商品その物に起因する問題に対し、商品のみを保証します。取り付けや、ご使用状態などに起因する問題に対しましては、一切保証できません。詳細につきましては、商品付属の保証書（保証規定）をご参照ください。</li> <li>適合車種以外の車両には使用しないでください。</li> <li>この商品の取り付けには、純正シート部分の脱着作業が必要です。必ず、専門知識をもったオートバイ販売店や、オートバイ用品店等へ取り付けを依頼してください。</li> <li>取り付け後約 100 km 走行しましたら、各部を必ず点検してください。その後は約 500 km 毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。</li> <li>走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。</li> </ul>
 <p>火気厳禁</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一時的にフューエルキャップを取り外す作業が必要となりますので、作業前に周囲に火の気が無いことを必ず確認してください。</li> </ul>
 <p>その他</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>この商品を取り付けた場合、車体側の取り付け面や、その周辺に傷が付く可能性があります。予めご了承ください。</li> <li>この商品の取り付けは、純正ボルトを使用します。取り外し時の紛失には十分注意してください。また、各部純正ボルトは、メーカー指定のトルクで確実に締め付けてください。</li> <li>クロームメッキ仕上げの商品は、商品の裏面や取付ステー周辺部など、複雑な形状をしている箇所には、メッキ前処理のバフ研磨ができない場合があります。その為、メッキの仕上がりにムラが発生します。仕上がりにムラについてのクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。</li> <li>この商品への穴開け、切削加工、または溶接加工等は絶対にしないでください。商品の破損、または予期せぬ事故につながる可能性があります。</li> </ul>
 <p>水ぬれ禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>この商品は、スチール製クロームメッキ仕上げです。雨天走行や洗車後は十分に水分をとばしてください。水分がついた状態での放置はサビの発生につながります。クロームメッキ保護のケミカル品や、サビ止めのケミカル品などを使用し、定期的にメンテナンスすることをお勧めいたします。</li> </ul>

## 本商品の特徴

- クロームメッキ仕上げのグラブバーと、スタイリッシュな小型パッセンジャーパッドのセットです。
- 車体のドレスアップと、加速/レーンチェンジ時のパッセンジャーサポートに有効。
- グラブバーのエンド部へは、当社ハンドルバーエンド（内径 19 用）が装着可能です。



## 商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
	メッキグラブバー		1		平ワッシャー	M8	1
	パッセンジャーパッド		1		フランジ付ロックナット	M8	2

## 取付方法

1. センタースタンドを立て、純正シートを開き、メットインボックス内の純正マットを取り外します。
2. 純正ボルト(7ヶ)を取り外し、純正フューエルキャップを外し、純正メットインボックス ASSY を浮かせませす。
3. 純正メットインボックスの裏側より、純正ブリーザーホースと純正シガーソケットハーネスを引き抜き、純正シートごと純正メットインボックス ASSY を完全に取り外します。


上記作業終了後、手順 2 で一時的に取り外したフューエルキャップは、必ず元通りに取り付け直してください。

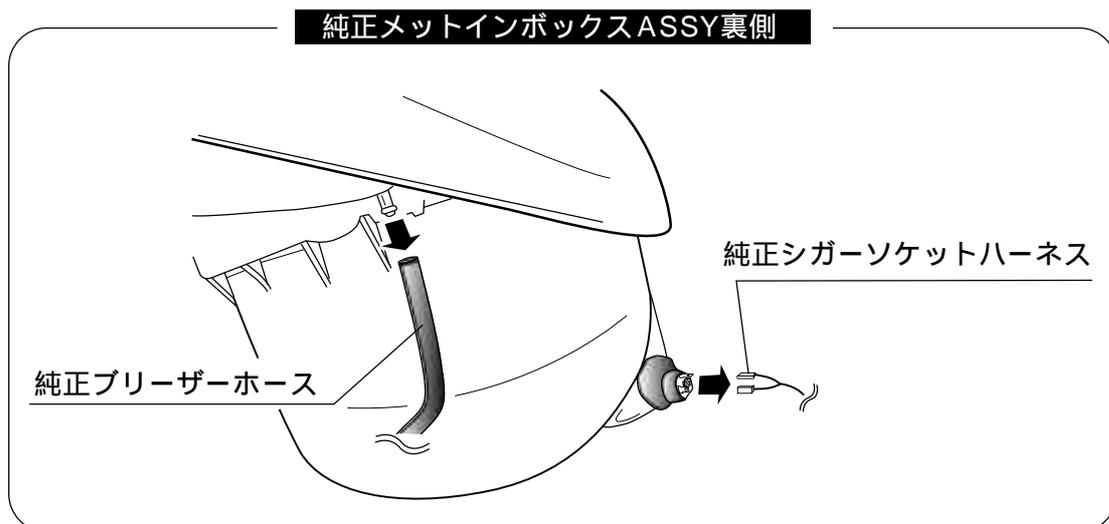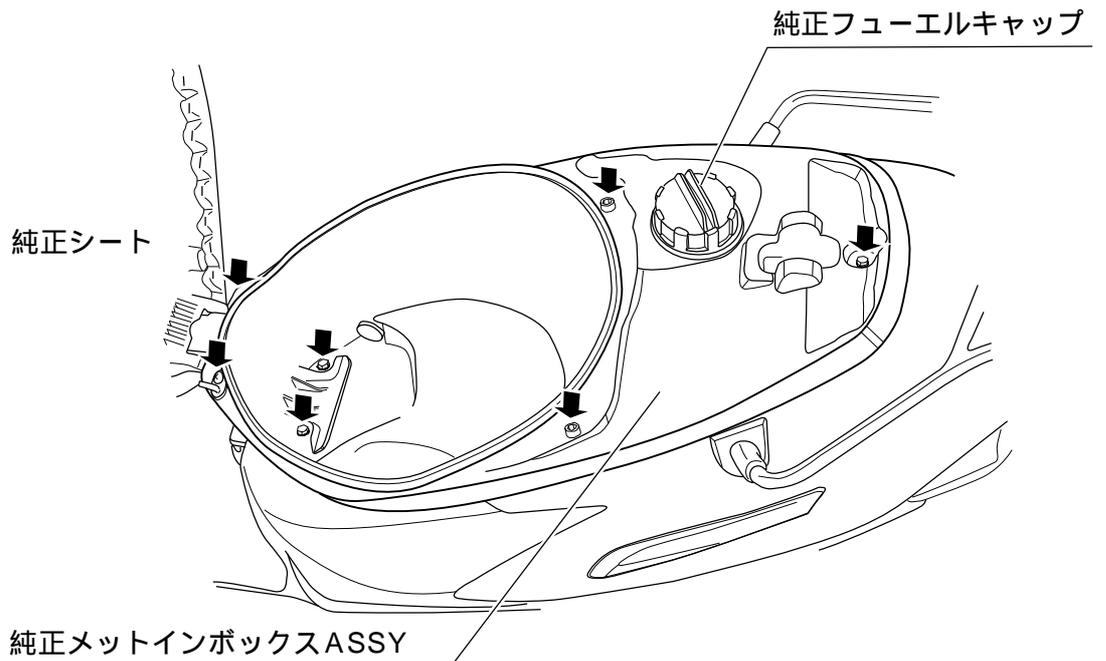

69253

4. 純正ボルト（3ヶ）を取り外し、純正グラブバー（キャリア）を取り外します。

純正グラブバー（キャリア）に装着されている純正ゴムカバー（L/R）は、この商品にも使用しますので、慎重に引き抜き、取り外してください。

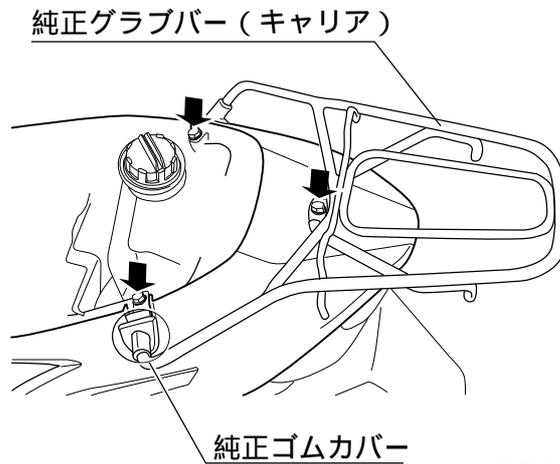


69253

5. 純正ゴムカバー（L/R）を メッキグラブバーのフロントステー（L/R）へ取り付けます。
6. 純正グラブバー（キャリア）を固定していた純正ボルト（3ヶ）と 平ワッシャーを使用して、メッキグラブバーを固定します。
7. メッキグラブバーのパッドステー部へ パッセンジャーパッドをはめ込み、フランジ付ロックナット（2ヶ）で取り付けします。
- 工具等が入りにくい為、慎重に作業を行ってください。
8. 取り外しとは逆の手順で、純正メットインボックスASSY、純正マットを組み付けます。
9. 各部を点検し、異常がなければ作業終了です。

純正ゴムカバー

純正グラブバー（キャリア）から取り外し、メッキグラブバーのフロントステー（L/R）へ取り付けてください。

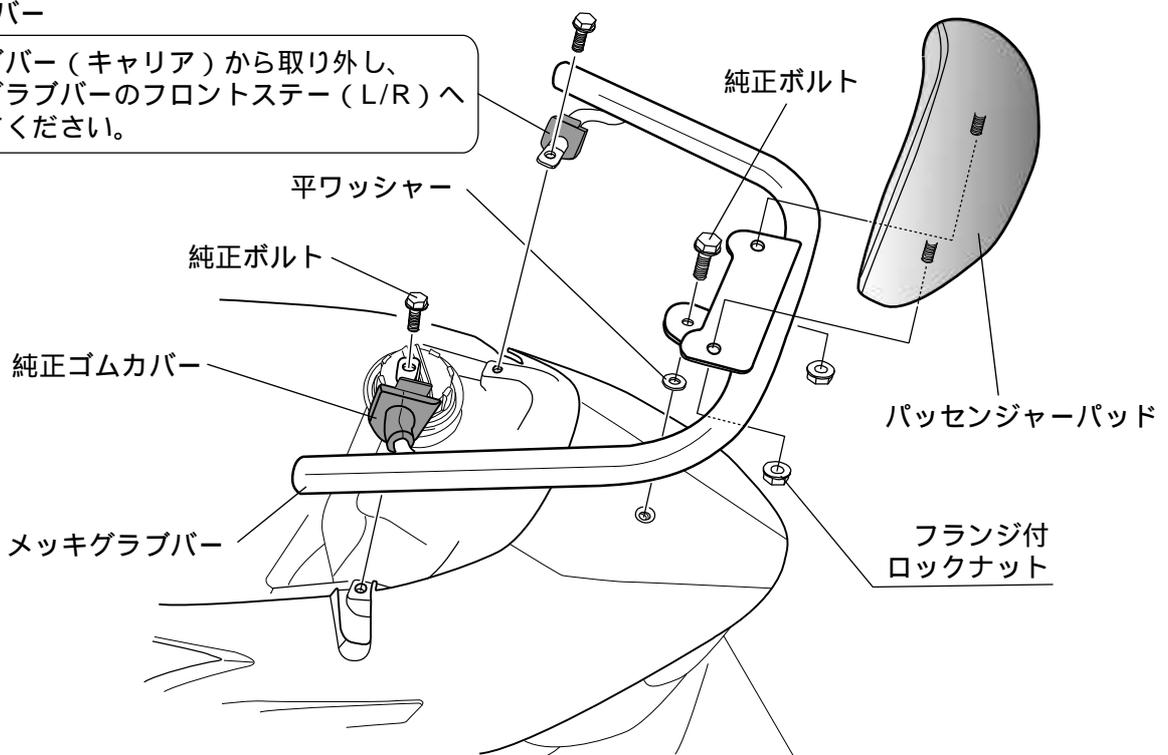

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona-mc.jp> E-mail: [info@daytona.co.jp](mailto:info@daytona.co.jp)

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで