


# ○ '08~'10 GSX-R600/750 (ストリート) 取り付け説明書 ○

## ■ フルカウルの取り付け

- 1) ヘッドライトがH4に成る為、上ライトの+ライン (LOW)、下ライトの+ライン (HIGH)、アースラインをハーネス改造して、H4用カプラーを取り付けて下さい。

①

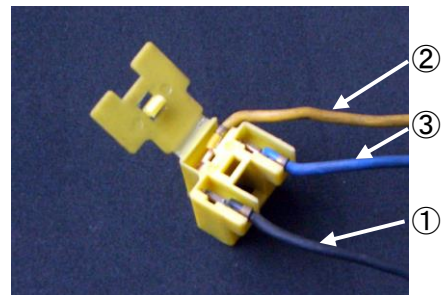

注) H4用カプラー、ライン分岐圧着端子、他は最寄のパーツ店で購入して下さい。  
写真①(①・アース、②・LOW、③・HIGH)

- 2) フレームの両サイド矢印部(写真②)の、ゴムグロメットを取り外し、付属のM6ウエルナットを挿入します。

②



- 3) ノーマルエアダクトの吸入口を、カウルのダクト口が5mm程度差し込める様、上下共カッターナイフでカットして下さい。(写真③、写真④の丸印の様に)

③



- 4) エアダクトをカウルにはめ込み、上下をノーマルプラリベットで固定します。  
(写真⑤の様に、ダクトの下膨らみを先にカウルシュラウドに入れ込む要領で挿入します。)

④



- 5) アッパーカウルを、フロントフォークをかわしながら車体にはめ込み、エアダクトをフレームに差し込んでから、バックミラーを仮組みし、フレーム両サイドを付属のボタンボルトM6×25、ステンワッシャ、ゴムワッシャにて取り付けます。

⑤



- 6) アンダーカウルを付属のクイックファスナーにてアッパーカウルに取り付け、右後部は付属のボタンボルトM5×10とステンワッシャ、ゴムワッシャ(写真⑥矢印部)、左後部はボタンボルトM6×20とステンワッシャ、ゴムワッシャにて(写真⑦矢印部)取り付けます。


(お願い) アンダーカウルのマフラーと接近している部分には、必ず、断熱材を貼ってください。(断熱材は、お客様でご用意ください。)

(注意) このカウルは、ノーマルラジエーター対応です。  
ラジエーターを変更している場合は、カットが必要になる場合があります。  
アンダーカウルは全てのマフラーに対応している訳ではありません。  
マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要になる場合があります。

注) ライト部クリアカバーは、ヘッドライトの熱で溶ける可能性がありますので、停車中は、絶対にヘッドライトを点灯させないでください。  
(車両によっては、ライトのON/OFFスイッチを付ける必要があります)

注) 光軸調整をしっかりと行ってから、走行してください。

⑥

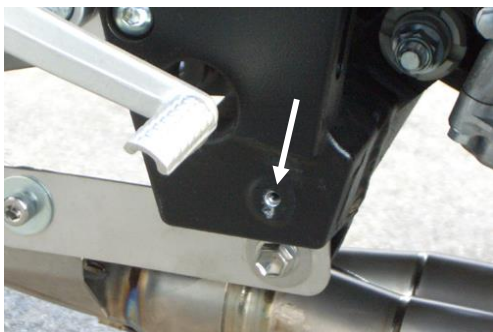

⑦

