


取付説明書



ES Newウィンドパネル

200系ハイエースロングDX用
200系ハイエースS-LongDX用

INSTRUCTIONS

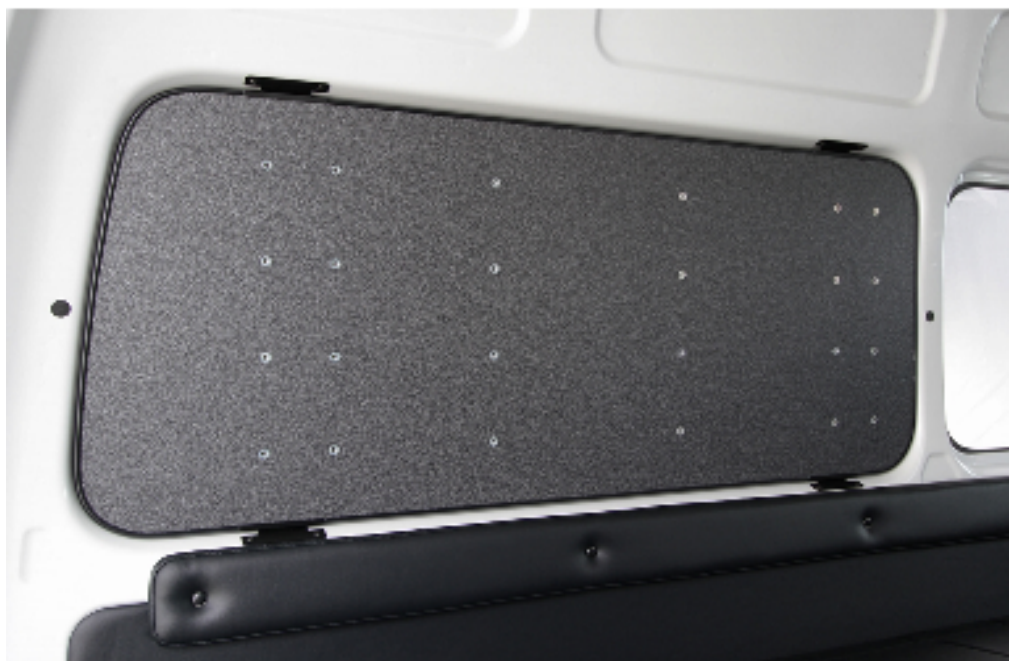

◇ ご用意いただく物・あると便利な道具類 ◇



電動ドリル



3.5φドリル



プラスドライバー



7mmレンチ

◇ 構成部品 ◇



本体 ※左用、右用と専用になっています。



専用ステー 4枚 ※(左右セットの場合8枚)



トラスタッピングドリルビス 4×16 8本 (左右セットの場合16本)



トラスタッピングビス(黒) 4×12 12本(左右セットの場合24本)



トラスポルト(黒) 4×22 4本 ※(左右セットの場合8本)



M4袋ナット(SUS) 4個 ※(左右セットの場合8本)



M4スプリングワッシャー(SUS) 4枚 ※(左右セットの場合8枚)



M4ワッシャー(SUS) 4枚 ※(左右セットの場合8枚)





取付説明書



(1)
本体裏面(窓ガラス側)の上下にステーを取付していきます。



(5)
パネルを窓枠にはめていきます。
※ガラスを傷つけない為に、ガラス面側にゴムストッパーを取付していますが強い力で叩いたり無理に押し込んだりしないで下さい。
※DXにはゴムストッパーは付属していません。

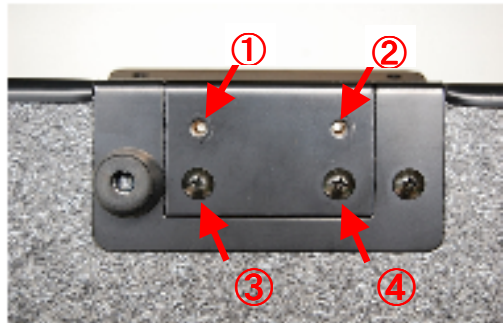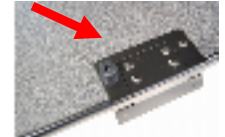

(2)
ステーをトラスタッピングビス(4×12)で取付します。
※上側と下側で取付が異なりますのでご注意下さい。
※左写真は上側を撮影しています。

本体の上側に取付するステーのビスは左写真の③、④のみになります。
下側に取付するステーのビスは①、②、③、④すべて取付します。



(6)
3.5φのドリルで下穴を開けてください。



(3)
トラスボルト(黒)4×22を2本裏面から表面に向かって通して下さい。
※トラスボルト(黒)4×22は上側のみ取付となります。



←元々貫通の穴が空いています。



(7)
トラスタッピングドリルビス(4×16)で固定します。



(4)
③で通したボルトの表面からワッシャー、スプリングワッシャー、袋ナットの順に取付をし7mmのレンチ等で固定して下さい。



(8)
下側も同様3.5φの下穴を開けトラスタッピングドリルビス(4×16)で固定します。



全てビスで固定ができれば完成です。