

# 取付説明書

## ハイマウントフック 200系ハイエースS-GL INSTRUCTIONS



右の写真はアシストグリップセットです。

**OGUshow**  
TRANSPORTER PRO-SHOP

〒435-0006  
静岡県浜松市下石田町1841-1 TEL(053)421-0122 FAX(053)421-3688  
<http://www.ogushow.co.jp/>

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
梱包の中には下記の品が入っていますので、はじめにご確認ください。  
万一、欠品または内容に相違がある場合は、すぐにご連絡ください。

この度は、オグショーランボネットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

### ご用意いただく物・あると便利な道具類



10mmのめがねレンチ  
もしくはラチェットレンチ



内張りはずし



プラスドライバー



ラジオペンチ




電動ドリル



10 ドリル

#### 【構成パーツ】

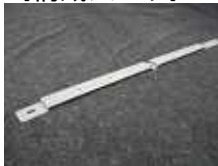

専用プレート×2



M6 x 20ボルト×2



M6 x 25ボルト×2



クリップナット×2



M6 ターンナット×2



スプリングワッシャー×4



ワッシャー×4

ステッカー×1

カタログ×1

#### ワンタッチレールセット

#### アシストグリップセット



ワンタッチレール  
×2



ワンタッチリング  
×2



M6 x 10ステン  
皿ボルト×10



アシストグリップ  
×2



M6 x 20皿ボルト  
×4



セカンドシートの上のアシストグリップをドライバーを使って外します



**ポイント!**

Dのピンを外した穴を、10 のドリルで広げます  
この際、ドリルに引っ張られ外装ボディの方までドリルが行かないように充分注意しながら作業を行ってください



左図のCとDのピンを、内張りはずしなどを使って外します




Dの穴には、ターンナットを仕込みます

この際に、ターンナットのナットの部分を細いピンなどを使って回転させておきます

ターンナットの説明(原理)を 番(別紙)を見て下さい



スライドドアの部分のウェザーストリップをめぐります

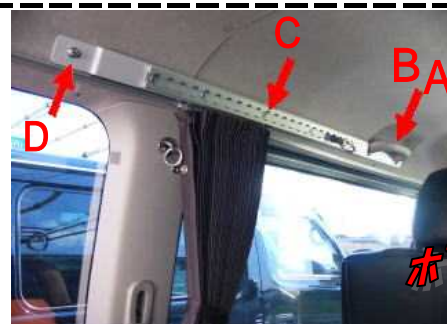


**ポイント!**

まず位置合わせをし、仮固定します。  
CはM6 × 20ボルトを使用して固定します。この際、ワッシャーとスプリングワッシャーをはさみます。  
DはM6 × 25ボルトを使用して固定します。この際も、ワッシャーとスプリングワッシャーをはさみます

この際最初にCの部分から仮固定していくとスムーズに取り付けることができます。



Cのピン部分の裏側に、ラジオベンチを使ってクリップナットを取り付けます

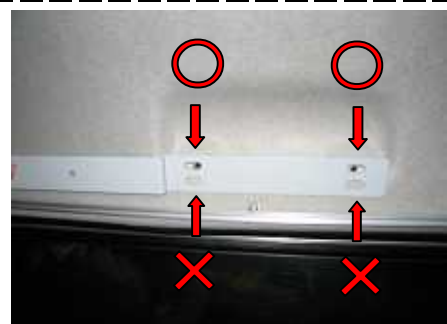

AとBの位置には上下に穴が開いていますが上の穴を使用します

写真は左に取り付けの時の写真です。




アシストグリップを固定します  
この後、仮固定していた箇所も忘れずに  
固定してください



**ワンタッチレールセットの場合**

プレートが固定できたら、ワンタッチレールを  
M6×15ステン皿ボルトで固定します

反対側も同じ方法で取り付ければ完成です

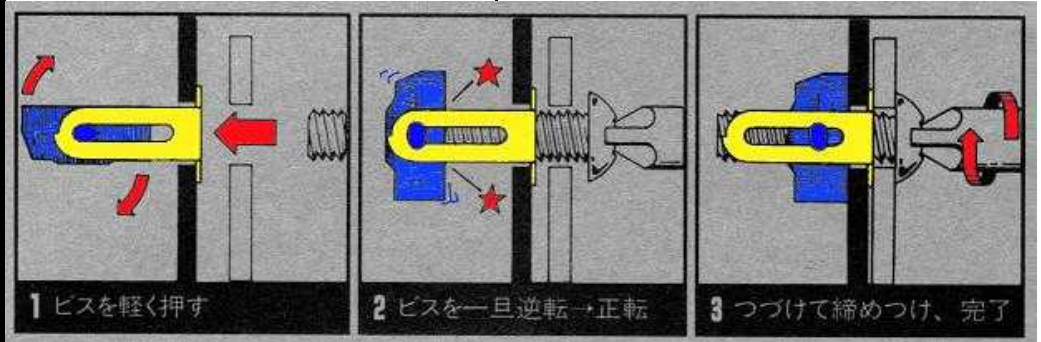

↑ ターンナットの原理！



**アシストグリップセットの場合**

M6×20皿ボルトを使って、アシストグリップを  
取り付けます

反対側も同じ方法で取り付ければ完成です

アシストグリップは片側一箇所の取り付け場所しか  
ありません。

**【ご使用上の注意事項】**

当商品を安全かつ永くご使用いただくために、本説明書をよくお読みになり、  
お取り付けくださいますようお願い致します。  
商品の仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。