



## サイドバー2200 NS122 取扱説明書

## まえがき

この取扱説明書はサイドバーを安全に正しく使用していただくためのものです。  
本書の取扱いの前に、必ず本書をよく読んで内容を充分に理解してからご使用ください。  
本書をお読みになった後は大切に保管してください。また、本書をゆずられる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。

## 注意事項の定義

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号で用いて説明しております。  
それらの記号とその内容は次のとおりです。






## 警告、注意、参考

- △警告** ●本品は「200系ハイエース（DX除く）」及び「NV350キャラバン（ハイルーフ除く）」専用です。他の車種へは取付けないでください。  
●ハイエースXシリーズ及びNV350キャラバンハイルーフ車には取付けできません。

- △参考**
- 取付けの際には、必ず取扱説明書に従い、改造はしないでください。
  - 取付けの際には、2人以上で作業をお勧めします。
  - 装着した際にサイドバーが少し湾曲した状態で装着されますが問題ありません。
  - 取付ける車種及びグレード、取付方法により使用しない部品があります。

ハイエース  
ワゴンGL  
の場合


## 部品内容と各部名称

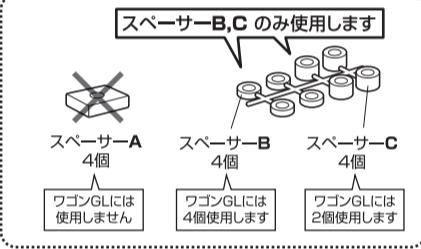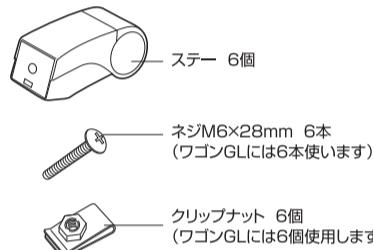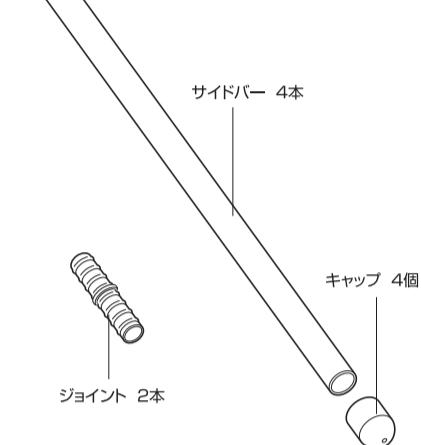


## ステー取付場所

ステーの向きはすべてネジ穴が下になります。


○取付場所 X 取付NG

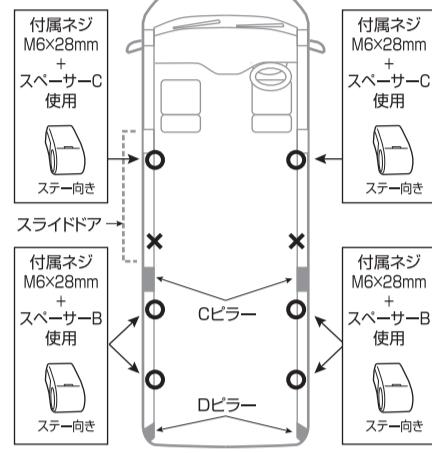

## ④4列目シート用フックをプラスドライバーで外す(図4)

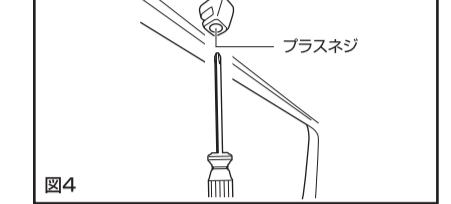


④Cピラーのカバー上部を外す。  
天井の内張りがずらしやすくなります(図5)。

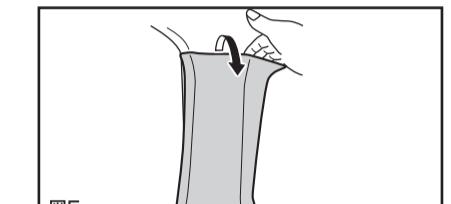

**△注意** ●カバーを外す時に裏側クリップが外れ、車両内側に落ちる可能性がありますので、裏側クリップに注意しながら内張りを外してください(図6)。




## ⑤スライドドア上部のウェザーストリップを外す(図7)

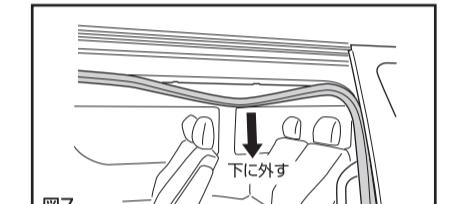

⑥ステー取付場所付近の天井内張りをずらして、ステー取付部3ヶ所にある車両側ステー(図8-1,2)にクリップナットを下から押し込む。


**△注意** ●天井内張りを大きくずらし過ぎると内張りにシワがある可能性があります。

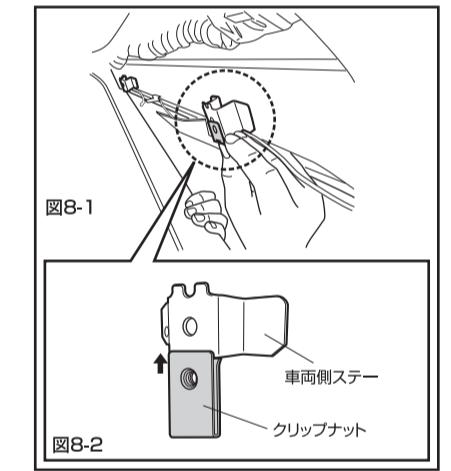


クリップナットのナット部が車両側ステーの向こう側に入る向きで押し込んでください(図9-1,2)。

**△注意** ●ナット部が車両側ステーの手前側になると、サイドバーがしっかりと固定できません。

クリップナットの穴位置を内張り側から確認してボルトが入るように合わせてください。(内張り側からドライバー等を差込んで穴位置を合わせると後からステーを取付ける際にボルトが入りやすくなります。)



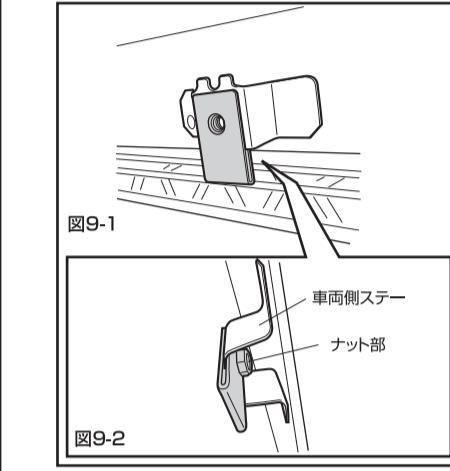


**△注意** ●ステーの向きに注意(ステーのネジ穴が下に向くように仮止めしてください)(図13)

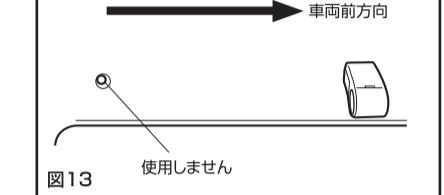


⑧サイドバーを立てます。  
サイドバーをジョイントのセンターリブまで確実に挿入します(図14)。

**△注意** ●床や製品が傷が付かない様にエヌなどを使いつて手を挟まない様に気を付ければパイプにジョイントを押し込んでください。

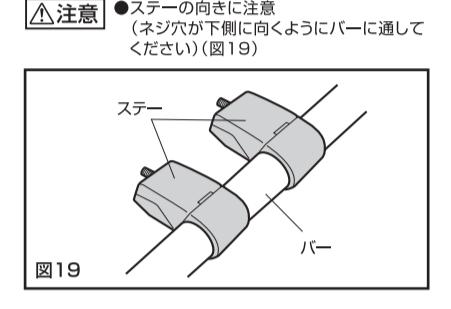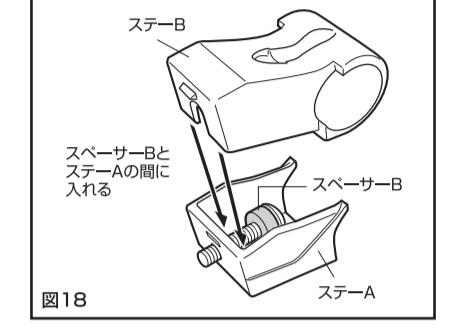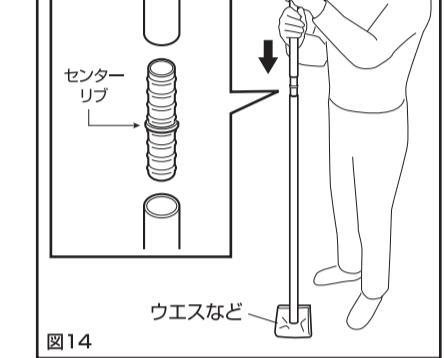


⑩取付ネジを保持するために+ドライバーを差し込み取付穴に移動し、仮止めする(図20)。

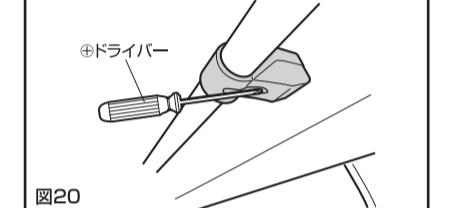


⑫前後の長さを調整し、3箇所のステーを増締める(図21)。

**△注意** ●ステーからサイドバーの飛出し自安  
前方側…約10cm  
後方側…約52cm

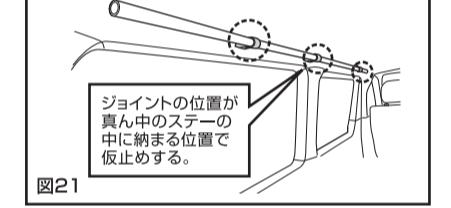

⑯屋根の内張りを元に戻し、ステーを取付けしていない穴に純正クリップを取り付ける。  
Cピラーのカバーを戻し、Cピラーから外したクリップをプラスネジで取付ける。  
また、取出した4列シート用フックをプラスドライバーで取付ける。




サイドバー前後にキャップをはめる(図22)。

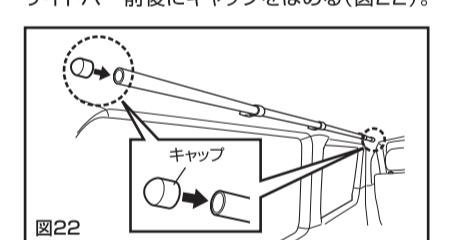

## 《2》ステー及びサイドバーの取付方法

## スライドドア上部へのステー装着方法



⑦付属ネジM6×28mmのボルトにスペーザーCを通じ(図10)、ステーAに通して(図11)ステーBをかぶせ(図12)、取付ネジを保持するためにプラスドライバーを差し込み、スライドドア上部の取付場所に設置したクリップナットにステーを仮止めする(図13)。

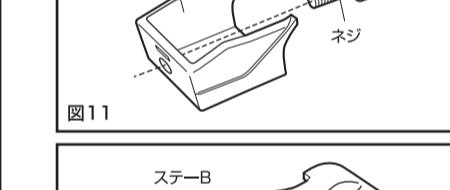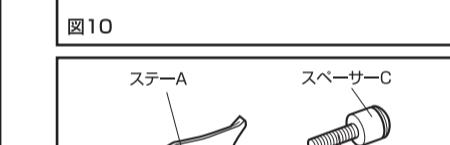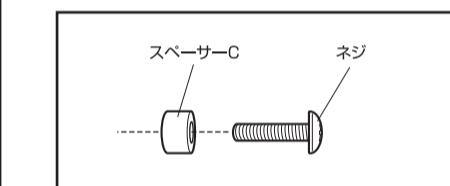

⑨車両後方より前方スライドドア上部に仮止めしたステーに、バーを通して(図15)。



⑩次に付属ネジM6×28mmのボルトにスペーザーBを通じ(図16)、ステーAに通して(図17)ステーBをかぶせ(図18)、バー後方からステーを2個通す(図19)。


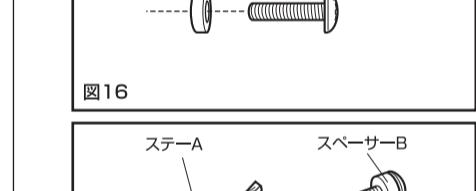
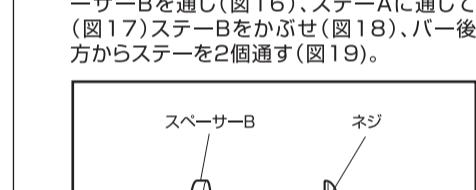


## 運転席側

## ⑦Cピラー部のカバー上部を外す(図26)。



天井の内張りがずらしやすくなります。

**△注意** ●カバーを外す時に裏側クリップが外れ、車両内側に落ちる可能性がありますので、裏側クリップに注意しながら内張りを外してください(図27)。

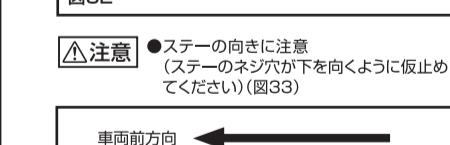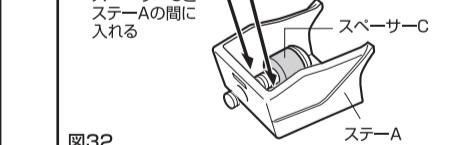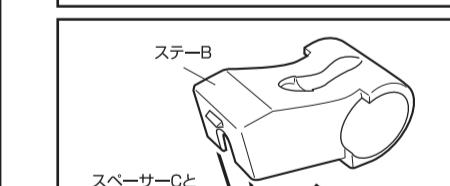


⑧サイドバーを組立てます。  
サイドバーをジョイントのセンターリブまで確実に挿入します(図34)。


**△注意** ●床や製品が傷が付かない様にエヌなどを敷いて手を挟まない様に気を付ければパイプにジョイントを押し込んでください。

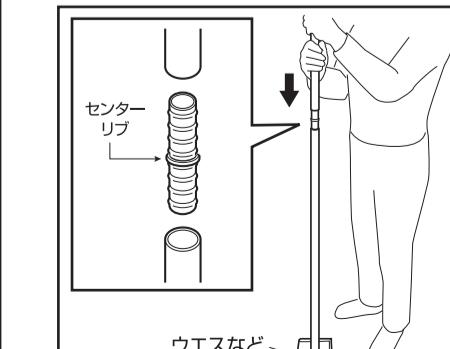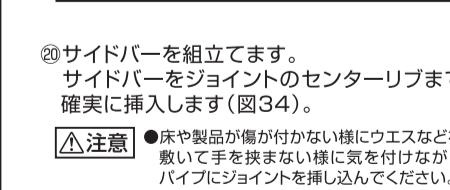

**△注意** ●ステーの向きに注意(ネジ穴が下に向くようにバーを通してください)(図39)

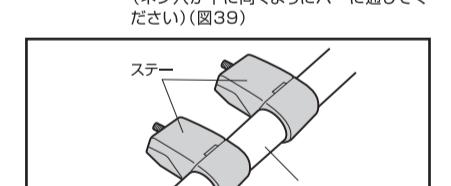


⑩取付ネジを保持するために+ドライバーを差し込み取付穴に移動し、仮止めする(図40)。

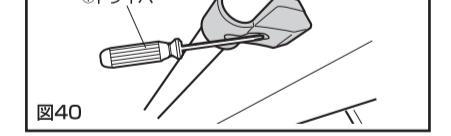

⑫前後の長さを調整し、3箇所のステーを増締める(図41)。

**△注意** ●ステーからサイドバーの飛出し自安  
前方側…約10cm  
後方側…約52cm

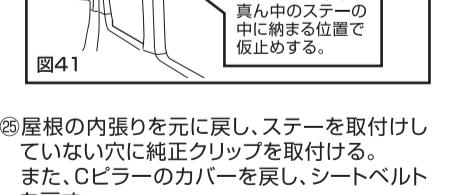




⑯屋根の内張りを元に戻し、ステーを取付けしていない穴に純正クリップを取り付ける。  
Cピラーのカバーを戻し、Cピラーから外したクリップをプラスネジで取付ける。  
また、取出した4列シート用フックをプラスドライバーで取付ける。

**△注意** ●シートベルトのネジはゆるみがないようにしっかりと固定してください。



# ハイエース スーパーGL の場合


## 部品内容と各部名称

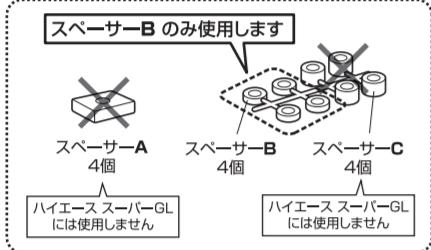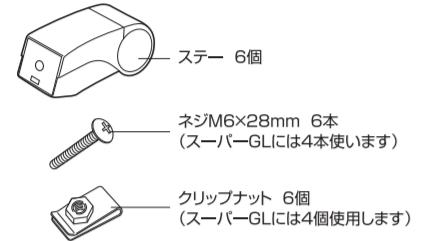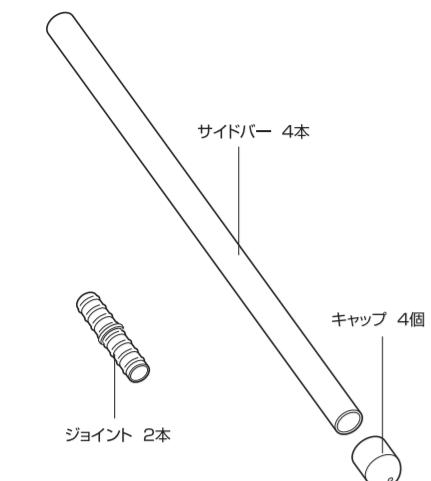


## ステー取付場所

取付場所によりステーの取付向きが違いますので注意してください。

③Cピラーのシートベルトを14mmレンチで外す(図4)。  
続いてCピラー中央にあるプラスネジを外す(図5)。

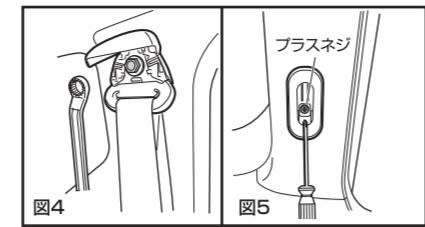

④Cピラー部及びDピラー部(リアハッチ側)のカバー上部を外す。天井の内張りがずらしやすくなります(図6)。

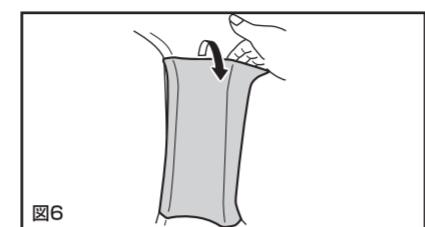


## サイドバーの取付方法

助手席側の説明になります。  
運転席側は、この内容の逆向きになります。

### ①ステーの取付準備


①セカンドシートのアシストグリップを取り外す(図1)。  
アシストグリップ取付けに使用している純正ネジ1本はステー取付けに使用します。

**参考** ●アシストグリップの外しがわからない場合は、車を購入したディーラー等にご相談ください。

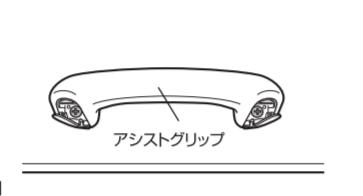

②後方側にステーを取付けるため、内張りはがしなどの工具を使い、後方3箇所の純正クリップを取り外す(図2、図3)。

**参考** ●内張りがずらしにくい場合は、さらに周辺の純正クリップを取外してください。

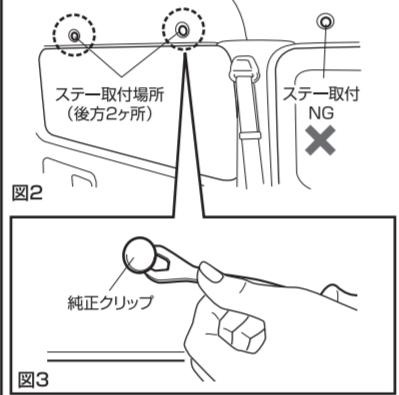

③Cピラーのシートベルトを14mmレンチで外す(図4)。  
続いてCピラー中央にあるプラスネジを外す(図5)。




④Cピラー部及びDピラー部(リアハッチ側)のカバー上部を外す。天井の内張りがずらしやすくなります(図6)。



クリップナットのナット部が車両側ステーの向こう側に入る向きで押し込んでください(図4)。

**注意** ●ナット部が車両側ステーの手前側になると、サイドバーがしっかりと固定できません。

クリップナットの穴位置を内張り側から確認してボルトが入るよう合わせてください。(内張り側からドライバーを差し込む穴位置を合わせると後からステーを取付ける際にボルトが入りやすくなります。)

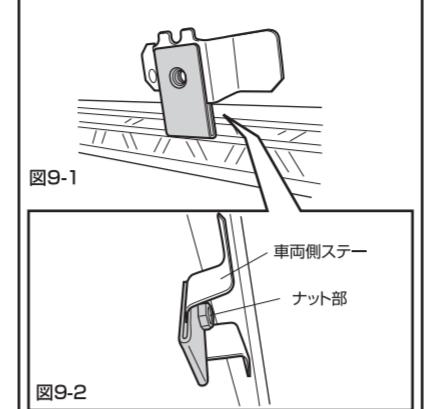


## ②ステー及びサイドバーの取付方法

取付場所によりステーの取付向きが違いますので注意してください。

### アシストグリップ部へのステー装着方法

⑥ステー取付場所付近の天井内張りをずらして、ステー取付部にある車両側ステー(図8-1、2)にクリップナットを下から押し込む。

**注意** ●天井内張りを大きくずらすと内張りにシワができる可能性があります。

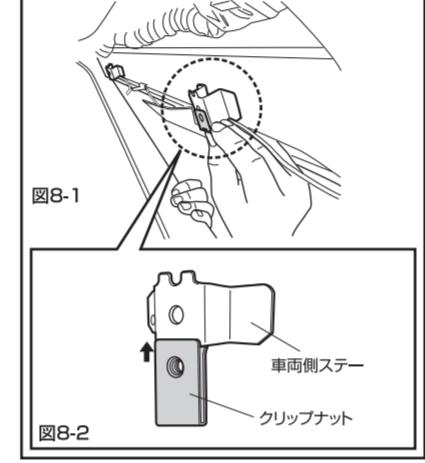

⑦サイドバーを組立てます。サイドバーをジョイントのセンターリブまで確実に挿入します(図12)。

**注意** ●床や製品が傷が付かない様にウエスなどを敷いて手を挟まない様に気を付けながらパイプにジョイントを押し込んでください。



⑧車両後方より前方アシストグリップ部に仮止めしたステーに、バーを通す(図13)。


**注意** ●前後の長さを調整し、3箇所のステーを締めます(図14)。



**注意** ●ステーからサイドバーの飛出し自安 前方側…約10cm 後方側…約52cm

⑨車両後方より前方アシストグリップ部に仮止めしたステーに、バーを通す(図13)。


**注意** ●前後の長さを調整し、3箇所のステーを締めます(図14)。

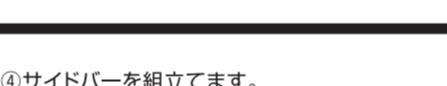


**注意** ●ステーからサイドバーの飛出し自安 前方側…約10cm 後方側…約52cm

⑩サイドバー前後にキャップをはめる(図21)。


**注意** ●シートベルトのネジはゆるみがないようにしっかりと固定してください。

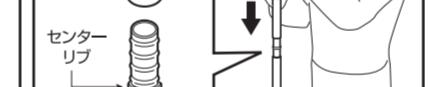

**△注意** ●ステーの向きに注意  
(ネジ穴が下側に向くようにバーに通してください)(図17)

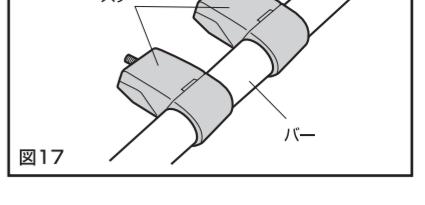


**△注意** ●取りねじを保持するために+ドライバーを差し込み取付穴に移動し、仮止めする(図18)。

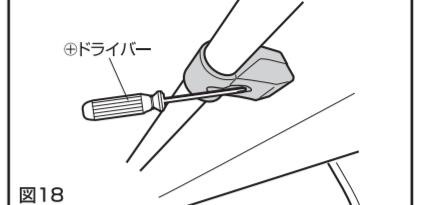

⑪前後の長さを調整し、3箇所のステーを締めます(図14)。


**△注意** ●ステーからサイドバーの飛出し自安 前方側…約10cm 後方側…約52cm

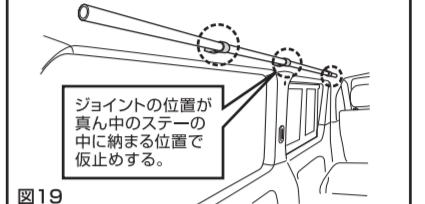

⑫屋根の内張りを元に戻し、ステーを取付けしていない穴に純正クリップを取り付ける。また、CピラーとDピラーのカバーを戻し、Cピラーから外したシートベルト及びプラスネジを戻す。

アシストグリップ部の使用していない穴に純正ネジを入れておくと穴が目立ちません(図20)。

**△注意** ●シートベルトのネジはゆるみがないようにしっかりと固定してください。




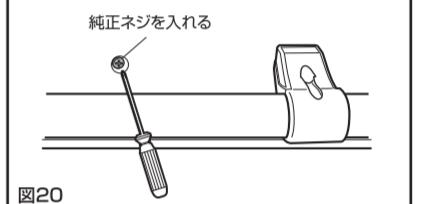


⑬サイドバー前後にキャップをはめる(図21)。



# NV350 キャラバン の場合


## 部品内容と各部名称

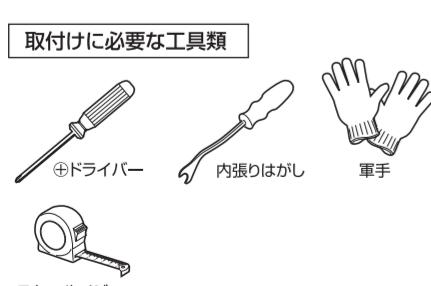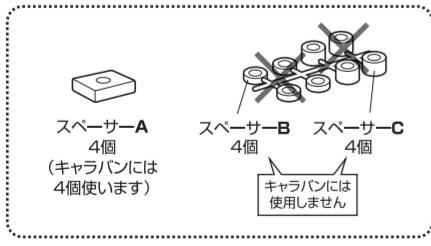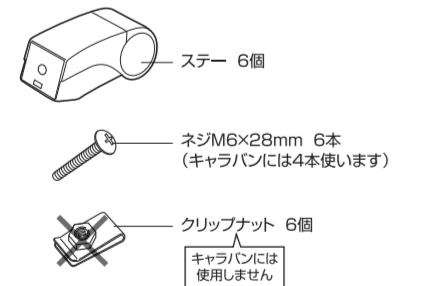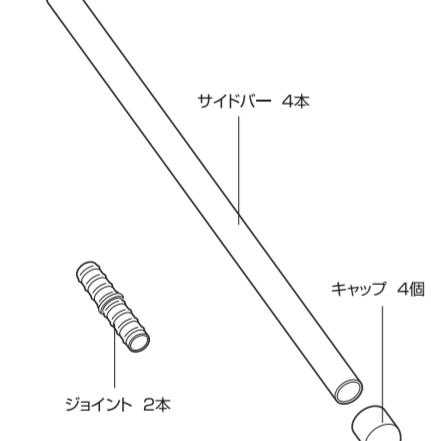

## ステー取付場所

取付場所によりステーの取付向きが違いますので注意してください。

②次に後方ステーを取付けるため、内張りはがしなどの工具を使い、後方2箇所の純正クリップを取り外す(図2、図3)。

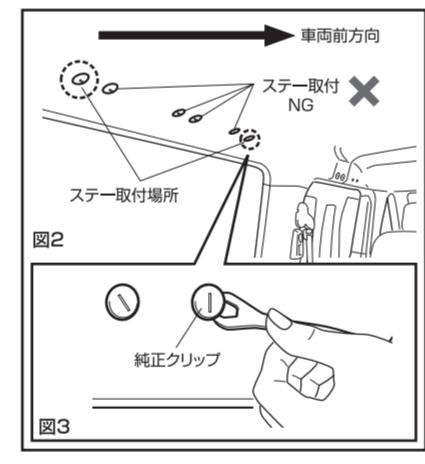


## ②ステー及びサイドバーの取付方法


取付場所によりステーの取付向きが違いますので注意してください。

### アシストグリップ部へのステー装着方法

③ステーBにアシストグリップの純正ネジを通してステーBにかぶせる。純正ネジを保持するために+ドライバーを差し込み、車両前方向の車体側ナットにステーを仮止めする(図4、図5)。

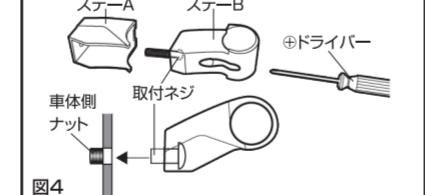


**注意** ●ステーの向きに注意  
(ステーのネジ穴が上を向くように仮止めしてください)(図5)

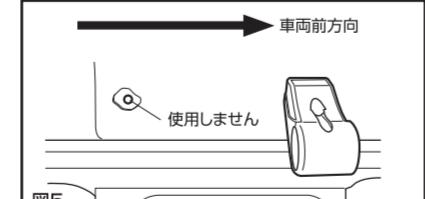

④サイドバーを組立てます。サイドバーをジョイントのセンターリブまで確実に挿入します(図12)。

**注意** ●床や製品が傷が付かない様にウエスなどを敷いて手を挟まない様に気を付けながらパイプにジョイントを押し込んでください。

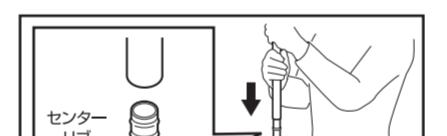



⑤車両後方より前方アシストグリップ部に仮止めしたステーに、バーを通す(図7)。

**注意** ●前後の長さを調整し、3箇所のステーを締めます(図13)。




**注意** ●ステーからサイドバーの飛出し自安 前方側…約16cm 後方側…約32cm

⑥付属ネジM6×28mmのボルトをステーAに通して(図8)ステーBをかぶせ(図9)、スペーサーAをはめる(図10)。

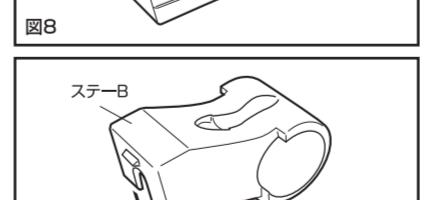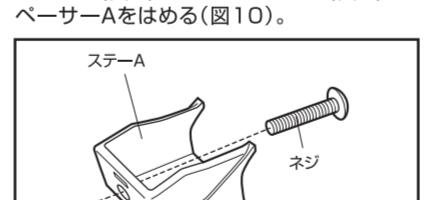

**△注意** ●アシストグリップ部の使用していない穴に純正クリップを入れておく(紛失防止)。

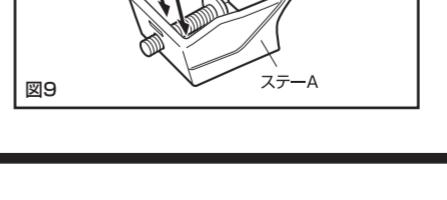

⑦サイドバー前後にキャップをはめる(図15)。

