

LED フォグランブキット 3.0 (950) (レッグバンパー装着車用) 取扱説明書

製品番号 05-08-0597

適応車種	クロスカブ 50 (AA06-1000001 ~)
	クロスカブ 110 (JA45-1000001 ~)
	(JA60-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんので、ご注意下さい。

◎配線コネクタに水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗車時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。

◎当製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。ラバーや樹脂部品の劣化の恐れがあります。

◎当製品は非常に高輝度ですので、対向車を幻惑する事の無い様、取り付け時は光軸にご注意下さい。

◎LED フォグランブを取り付け、使用する際は、保安基準及びその他自動車関連法規をよく確認し、遵守してご使用下さい。

◎当製品は、弊社製レッグバンパー装着車専用用品です。弊社製レッグバンパーが付いていない車両には取り付け出来ませんので、ご注意下さい。

◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。

取り付けに自信の無い方や取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。

◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

～特 徴～

○キット構成部品の電源用サブコードを使用する事により、フォグランブを簡単に取り付けが出来、車両側配線は無加工で弊社製 LED フォグランブキットを装着する事が出来るようになります。

○ON/OFF スイッチが付属している為、状況に合わせて使用して頂く事が可能です。またフォグランブをご使用しない時はバッテリーを保護する事も出来ます。

○ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。又、高輝度により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止としても貢献します。

○キットに付属の電源用サブコードには、弊社製汎用タコメーターの電源用としても使用出来る専用カブラを装備しております。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は取り扱い説明書又はサービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければその部品を再使用する事は避け、損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）


■スイッチ操作は必ず車両停車時に行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

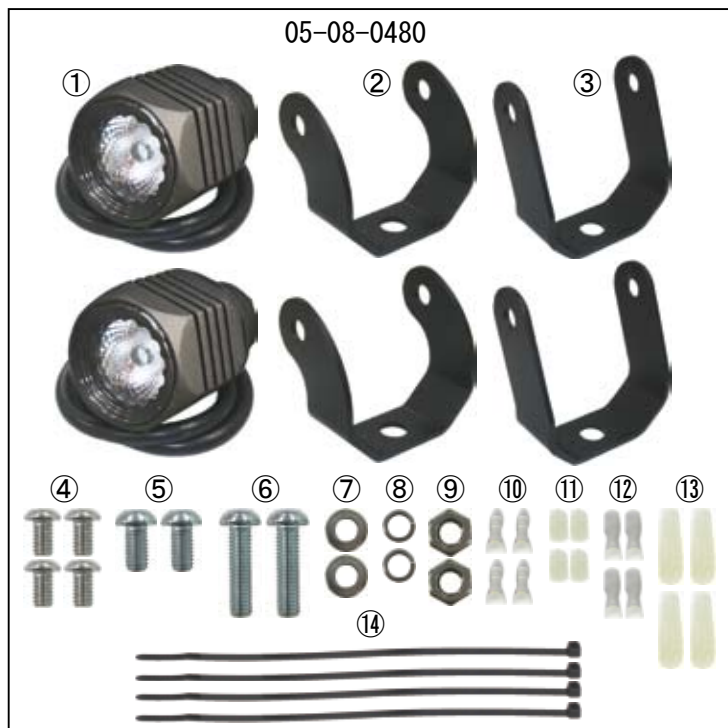

番号	部品名	個数	リペア品番
1	LED フォグランプ	2	
2	ショートステー	2	05-08-0567 (1セット入り)
3	ロングステー	2	
4	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x10	4	
5	ボタンヘッドソケットスクリュー 8x15	2	00-00-0085 (4ヶ入り)
6	ボタンヘッドソケットスクリュー 8x30	2	00-00-0146 (5ヶ入り)
7	プレーンワッシャ 8mm	2	00-00-0753 (5ヶ入り)
8	スプリングワッシャ 8mm	2	00-00-0456 (8ヶ入り)
9	六角ナット 8mm	2	00-00-0458 (4ヶ入り)
10	プラグ (ギボシオス端子)	6	00-00-0570 (オスメス各5ヶ入り)
11	プラグキャップ (ギボシオス スリーブ)	7	
12	リセプタクル (ギボシメス端子)	6	
13	リセプタクルキャップ (ギボシメス スリーブ)	6	
14	結束バンド 200mm	4	00-00-0269 (10ヶ入り)
15	インジケーターランプ付き ON/OFF スイッチ	1	05-09-0056
16	丸雌ダブルギボシ	1	00-00-0769 (各2ヶ入り)
17	丸雌ダブルチューブ	1	
18	両面テープ	1	
19	サブコード	1	00-05-0178
20	丸アース端子	1	00-05-0184
21	アースコード	1	


※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。


尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

▲ 注意

本取説での外装部品取り外し作業内容は、詳細を省略した概要のみを記しております。
 外装取り外し作業に不慣れな方は、販売店等に作業を依頼するか、必ずメーカー純正サービスマニュアルの作業手順・締め付けトルクの指示に従い作業を行って下さい。また外装類の脱着時、爪部分や溝部分を破損しないように、注意深く作業を行って下さい。

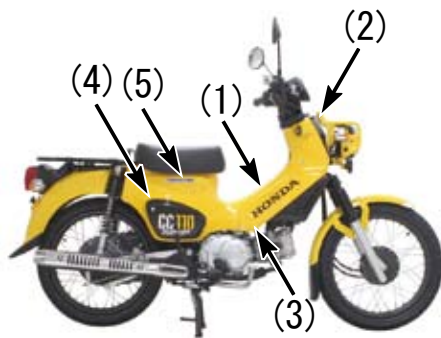


- ・ (1) メインパイプセンタカバー、(2) フロントカバー、(3) メインパイプカバー、(4) サイドカバー、(5) ボディカバーを取り外す。

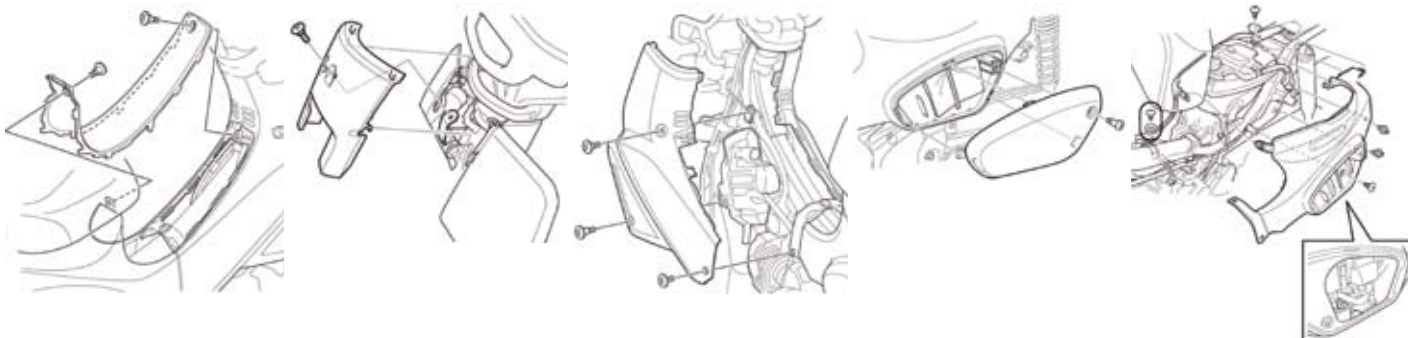

- ・ バッテリー マイナス端子の接続を外しておきます。

配線接続図

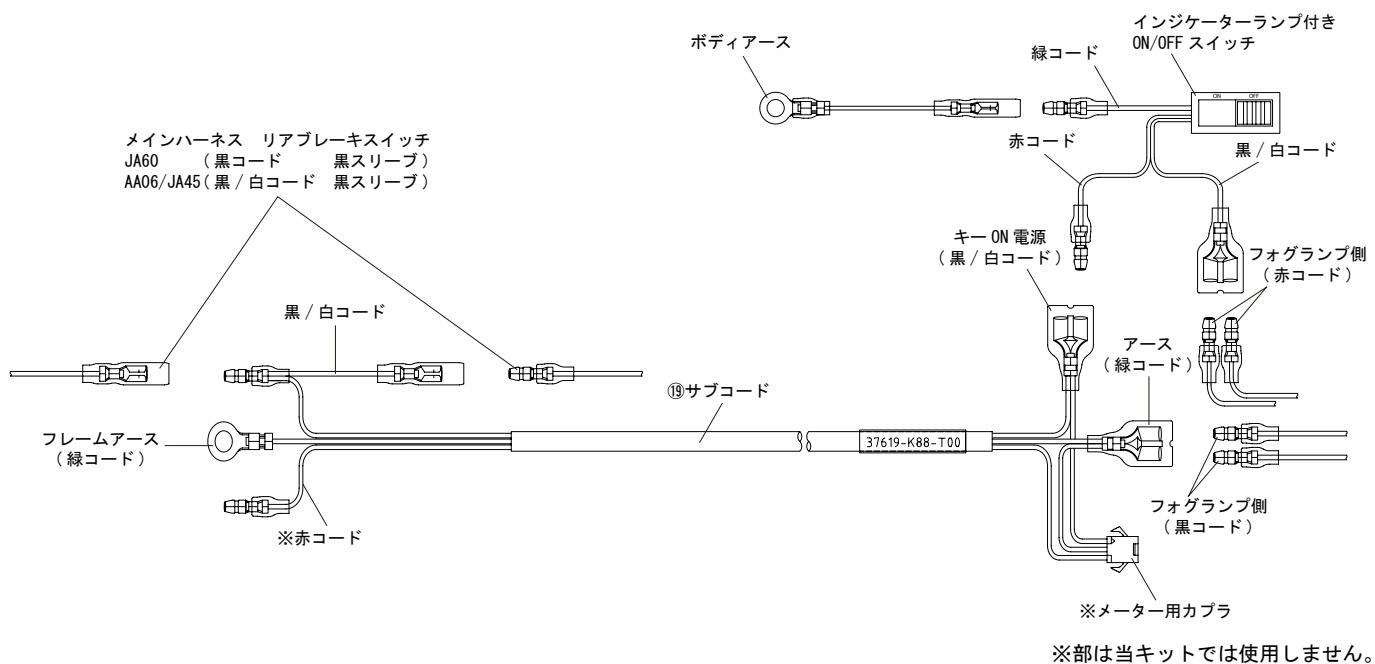

○配線接続図を参照、ギボシ圧着加工を行って下さい。

▲ 注意

本取扱説明書中のコード色表記は、ベース色/ライン色としています。黒/白という表記のコードは、黒色の被覆に白色のラインが入っているコードを表します。

○エンジンコントロールユニットを取り外します。



●クロスカブ (JA60) の場合

○リアブレーキスイッチの黒コード
(黒スリーブ内)のギボシの接続を外し、
⑱サブコードの黒/白コードを接続します。



●クロスカブ 50/110 (AA06/JA45) の場合

○リアブレーキスイッチの黒/白コード
(黒スリーブ内)のギボシの接続を外し、
⑱サブコードの黒/白コードを接続します。



○車体アースに⑱サブコードのアースを共締め
します。



○弊社製レッグバンパーの M8 サービスホールに
⑤ボタンヘッドソケットスクリュー 8x15 を
使用し、③ロングステーが地面と垂直になる
様に取り付け、規定トルクにて締め付けます。
この時、レッグバンパーにシールドを取り付けて
いる方はレッグバンパーに付属のワッシャを
挟み込んで下さい。
シールドを取り付けていない方はワッシャを
挟まず、③ロングステーを取り付けて下さい。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ボタンヘッドソケットスクリュー 8x15
トルク：15N・m (1.5kgf・m)

○① LED フォグランプを、④ボタンヘッドソケット
スクリュー 6x10 を使用し、③ロングステーに
仮付けします。

○先に光軸確認をしていく為、配線接続図を参照
しながら、接続作業を行って下さい。
この時、レッグバンパーにシールドを取り付けて
いる方はシールドの配線を通す穴に① LED フォグ
ランプの配線を通して下さい。



○配線接続が完了しましたら、バッテリーの
マイナス端子を取り付け、キーを ON にし点灯
確認を行って下さい。
この時、⑮ ON/OFF スイッチ作動に問題が無い
かも確認して下さい。光軸が対向車、先行車、
歩行者を幻惑しない位置である事を確認出来、
点灯及びスイッチ作動に問題がなければ、
⑮ ON/OFF スイッチの裏側に⑳両面テープを貼り
付け、スイッチ操作がしやすい箇所に貼り付けて
下さい。④ボタンヘッドソケットスクリュー
6x10 を規定トルクで締め付けます。
その後、配線の挟みこみに注意しながら、
フォグランプの配線をフレームに這わす様にし、
必要に応じて㉑結束バンドをご使用して頂き、
外装類を逆手順で組み戻していきます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ボタンヘッドソケットスクリュー 6x10
トルク：8N・m (0.8kgf・m)

