

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

装着前に必ずお読み下さい

- ・本製品が届きましたら内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。
- ・仮合わせの時点で製品に何らかの支障が御座いましたら、お買い上げ頂いたお店、または弊社までご連絡下さい。
- ・事前連絡なく装着された製品に対しての返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。
- ・お客様の御注文ミスによる製品間違いの返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますのでご了承下さい。
- ・商品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

注意事項の定義

本書では、重要事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しています。それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

- 警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- 注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。
- 参考** 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

対応車種

- ハイエース S-GL
- ハイエース バン DX
 - ※別売りDXシート用アタッチメントが必要。
 - ※バンDX、セカンドシートシートベルト装着車は取付不可。
- ハイエース ワイド S-GL
 - ※別売りワイドS-GL用スペーサーが必要。
- ハイエース スーパーロング バン DX
 - ※別売りDXシート用アタッチメントと別売りワイドS-GL用スペーサーが必要。

内容物の確認

・スライドレール 左右	各	1本
・スライドプレート		1枚
・L型ブラケット		1個
・ノブボルト 10×25		2個
・3連ローラー		2個
・平面調整ワッシャー 10×3.2		2個
・平面調整ワッシャー 10×2		8個
・先端部ドリルネジ ナベ 4×16 (SUS) (ナロー用)		4個
・先端部ドリルネジ ナベ 4×35 (SUS) (ワイド用)		4個
・11mmシートベルト用ナット		2個
・六角キャップボルト 10×30 (M10×L30×P1.25)		6個
・10mmスプリングワッシャー		6個
・ローラー付ストッパー		2個
・ローラー調整用スペーサー		2個
・ローラー付ストッパー取付ボルト 4×10		4個
・平ワッシャー 4mm		4個
・スプリングワッシャー 4mm		4個
・ストッパー用ボルト 6×8		6個
・Uナット (M6)		6個
・シートベルト取付部強度検討書		1枚

取付に必要な工具

- ・14mmのBOXレンチ、もしくは14mmのメガネレンチ
- ・プラス(+)ドライバー
- ・六角レンチ
- ・カッターナイフ
- ・ハンマー
- ・のみ

注意

- ・手袋などで保護してから組み立てて下さい。
- ・手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- ・手順に従い各部品はしっかり固定して下さい。
- ・組立時はボディ、内張りなどを傷つけないよう十分ご注意ください。


レールの取付



- セカンドシート前脚のボルトを外し、シート本体を車内から降ろして下さい。
- 注意** シート本体は重量があり非常に重いので降ろす際は十分に気をつけて下さい。



- スライド部分のステップカバーを左右外して純正カーペットを後方へめくり上げて下さい。

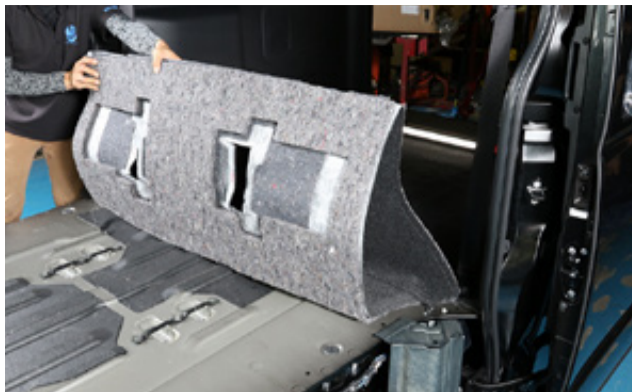

■ 後脚用の純正金具(ボルト片側3本の○印)を取り外して下さい。

ワイドS-GL用 アタッチメント取付




 **参考** ワイドS-GL用の場合、レール取付用アタッチメントを取付けて下さい。(標準ボディ車の場合は上記、作業は不要です)



■ レールに付いているプレートを内側にしてスライドレール左右を純正ボルトで仮固定して下さい。



■ 六角キャップボルト10 × 30を使用。

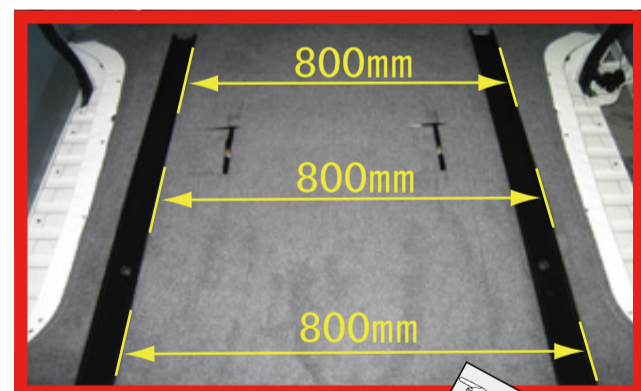

■ 右レール外側から左レール内側の寸法が右写真の様に最前部～最高部までが、幅800mmになるように微調整して下さい。
又、右レール外側・内側、左レール内側・外側の頂点が水平になる様にも調整して下さい。水平調整には付属されているワッシャー等をレールの下に入れて調整して下さい。レールのスムーズな動きを得る為に左右のレールが並行且つ水平になる様に微調整することがポイントとなります。



■ 調整が終われば全てのボルトを固定して下さい。
増し締めの際に先程の手順で調整した『幅』がズれる可能性がありますので十分、気をつけて下さい。



■ レールの最後部は付属の先端部ドリルネジでフロアに固定して下さい。

カーペットの加工



■ レールのエンド部分の位置を確認し、それより前側部分のカーペット裏面のフェルトを剥がして下さい。
※ オプションで専用マットを取付しない場合は裏面のフェルトを全部剥がさず、約半分程度にスライスして剥がして下さい。



■ フェルト部分のみ取り除き、フェルト土台となっている少し硬い部分は残して下さい。



■ フェルトを剥がし終わったカーペットをレール上にかぶせ、カッターナイフ等でスライドレールの内面に合わせて切り抜いて下さい。




以上でカーペットの加工は完了です。

スライドプレートの取付




■ スライド本体部分(スライドプレート)を車両の後ろ側より前にスライドさせてレールにはめ、ロック解除レバーを引きながらスライドさせ本体を一番前まで移動させて下さい。付属のローラーを入れる際、プレートの中に仕切り溝があるのでレールの外側に沿わせて奥まで押し込んで下さい。

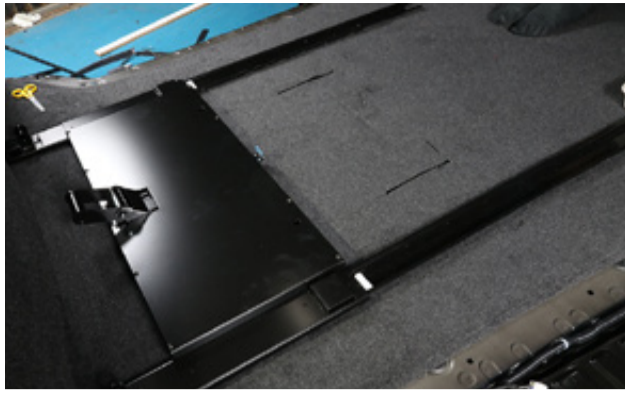


■ 付属されているローラー付きストッパーを4mmボルトで左右取付して下さい。

※この際、スライドプレートを軽く持ち上げ、付属のシム(スペーサー)が入る場合は挿入して下さい。車体誤差がありますので入らない場合は結構です。

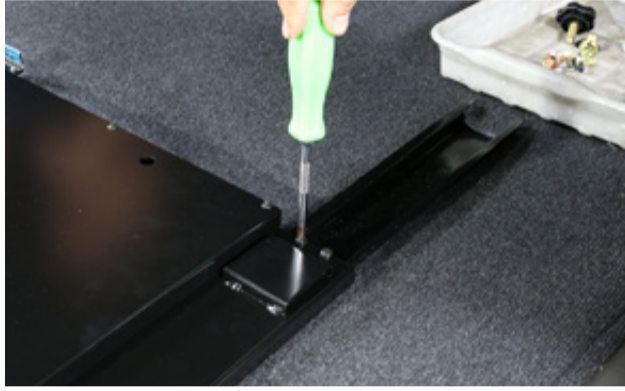

■ レールの最前部・最後部にストッパー用のボルト&ナットを取り付けて下さい。

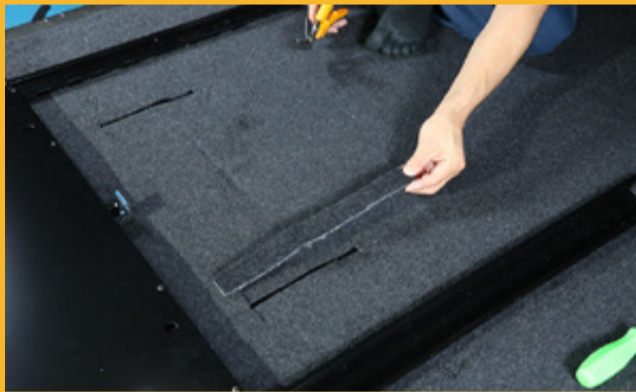

 参考 純正カーペットのスリット部分は、前の手順でカットしたカーペットの切れ端を利用して隠せます。



■ 以上でスライドレール本体の取付は完了です。

■ ロック解除レバーを持ち上げ前後方向へ、きちんとスライド出来、ロックが掛かる事を確認して下さい。

専用マットの取付



■ スライドプレートを後方へ移動させ、後方よりマットを押し込んで下さい。
最前部を合わせ、両サイドも取り付ければ完成です。

セカンドシートの加工



■ レバーハンドルとカバーを外して下さい。



■ 純正のロック部分を取り外して下さい。



■ 上で外したロック部分の穴を利用して、付属のL型ブラケットを取り付けて下さい。



■ シートベルトを外した純正ボルトと付属のナットでしっかりと固定して下さい。





■ セカンドシート前脚のアダプターを外して下さい。外したボルトは下記プレートに取付ける際に使用します。

セカンドシートの固定



■ セカンドシート本体をスライドプレートの上に乗せ、前脚から固定して下さい。(純正ボルト使用)

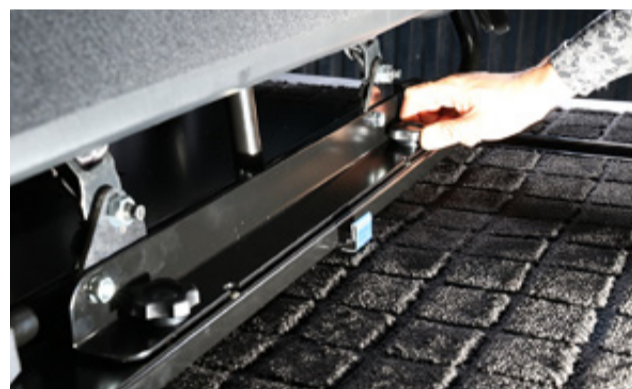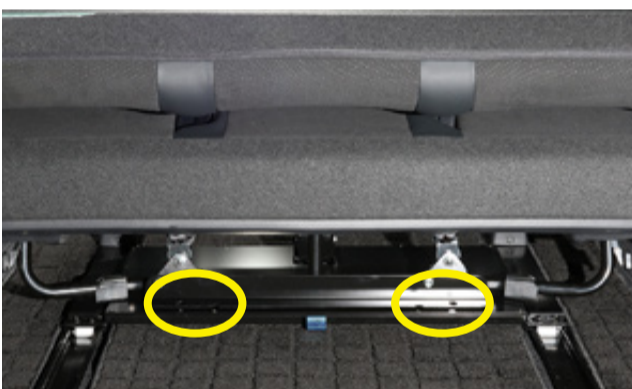

■ 先に下側の穴位置を合わせグリップでしっかり固定して下さい。



■ 続いてL型プレートとシート本体もしっかりと固定して下さい。

以上で取付作業は完了です。

● 取扱注意 ●

指定車輛の用途以外には絶対に使用しないでください。

スライドレール本体の上に物を置くと本体がそったり変形、故障の原因になりますので十分に気をつけてください。

レール内に手や指などを入れないでください。怪我・事故の元となります。

スライドさせる場合は周りに人がいないこと、レール上に物等の障害物が無いことを確認のうえ操作を行ってください。

お子様がスライドレールの操作を行うことはたいへん危険ですので決してさせないでください。

走行中の操作はたいへん危険ですので、車を駐車してからスライド操作を行ってください。

操作時はくれぐれも注意し、安全を確認のうえ操作を行ってください。

天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は保証いたしかねます。