



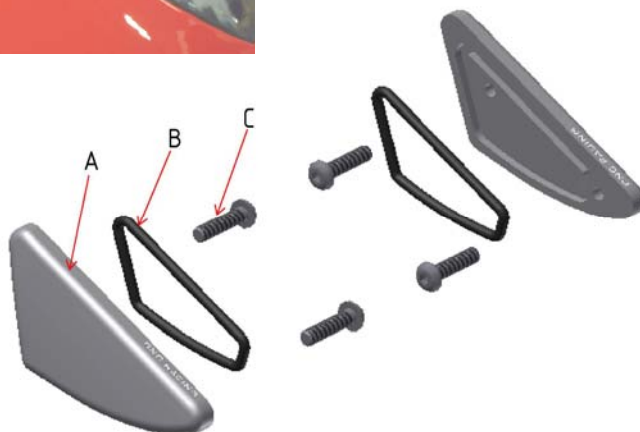

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTION

ART.	DESCRIZIONE / NAME
CS803	TAPPI FORO SPECCHIO – MIRROR HOLE CAPS DUCATI 1199 PANIGALE

Si consiglia di far eseguire il montaggio dei componenti applicati ad un'officina specializzata - We recommend having the accessori parts fitted by a specialist workshop

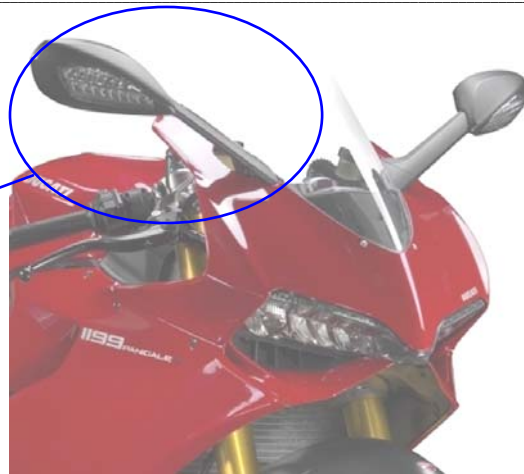

- Togliere gli specchi originali svitando le viti che si trovano dalla parte interna del telaio di sostegno del parabrezza
- Scollegare i contatti elettrici che comandano gli indicatori direzionali
- Alloggiare la terminazione elettrica rimanente all'interno del vano carena dopo averla isolata elettricamente
- Posizionare il tappo coprispecchio **A** avendo cura di verificare che la guarnizione **B** sia alloggiata nell'apposita cavità che si trova nella parte posteriore del tappo
- Fissare il tappo con le viti **C** che sono incluse nella confezione

- Remove the mirrors original unscrewing the screws that are located on the inside of the support frame of the windshield
- Disconnect the electrical contacts which control the directional indicators
- Accommodate the electrical termination remaining inside the hull compartment after having isolated electrically
- Place the cap taking care to verify that the seal is housed in the cavity which is located in the rear of the cap **A-B**
- Fasten the cap with the screws that are included in the package **C**

### NOTA

Si consiglia di assicurare il fissaggio delle viti a mezzo di frenafili a media tenuta

### NOTE

It is recommended to ensure the fixing screws through a medium of thread sealing

ATTENZIONE: Il prodotto in questione potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico  
WARNING: The product in question may not comply with local road rules and regulations and are therefore only be used in private areas and / or areas closed to traffic