



ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

*0EM = ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER

PRIMA DI SERRARE LE VITI ASSICURARSI CHE IL PIATTELLO SIA IN ADERENZA AL PACCO DISCHI FRIZIONE

BEFORE TIGHTENING THE BOLTS MAKE SURE THE PLATE IS IN ADHESION WITH THE CLUTCH DISCS PACK

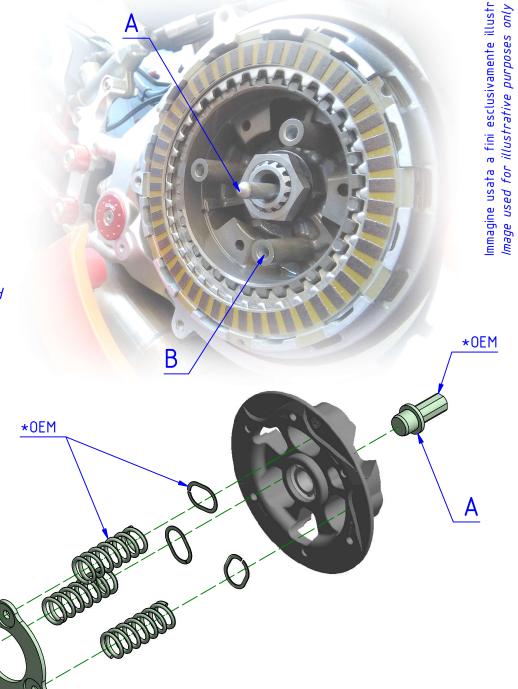

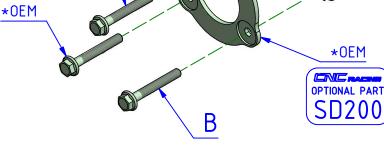

- ** PER IL SERRAGGIO DELLE VITI RIFARSI AL MANUALE DEL COSTRUTTORE
- ** FOR THE TIGHTENING OF THE SCREWS REFER TO THE MANUFACTURER'S MANUAL



ci riserviamo la proprietà di questo discipno con divieto di renderlo noto a terzi senza noto a terzi senza notorazazione. / Pursuant to law, we reserve the ownership of this drawing with prohibition to copy or disclosed to third parties without our authorizazione.

ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS

SP200

SPINGIDISCO FRIZIONE A BAGNO D'OLIO

OIL BATH PRESSURE PLATE

www.cncracing.it info@cncracing.it REV: 00