

MONTAGEANLEITUNG

BOOSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Hinterradabdeckung
530 T-Max SX/DX
2017-
560 T-Max

Bestellnummer:
6580051
6529899

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x M6 Gewindeklemme

1x Halter

2x Schraube M6x15

4x Kunststoff Unterlegscheibe Ø6

4x Metall Unterlegscheibe Ø6

2x Aluminium Riemenabdeckung


1x Schraube M5x20

5x Schraube M6x20

1x Kunststoff Unterlegscheibe Ø5

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Stellen Sie den Roller auf den Hauptständer.
2. Entfernen Sie die vorderen Teile der oberen und unteren Riemenabdeckung
3. Montieren Sie den Halter an der rechten Seite der Schwinge (siehe Bild 1)
4. Entfernen Sie den Halter der die Park-Bremse sichert und lockern Sie das Hinterrad.
5. Entfernen Sie die Box zwischen den originalen oberen und unteren Riemenabdeckungen (siehe Bild 2) und entfernen Sie das Hinterrad.

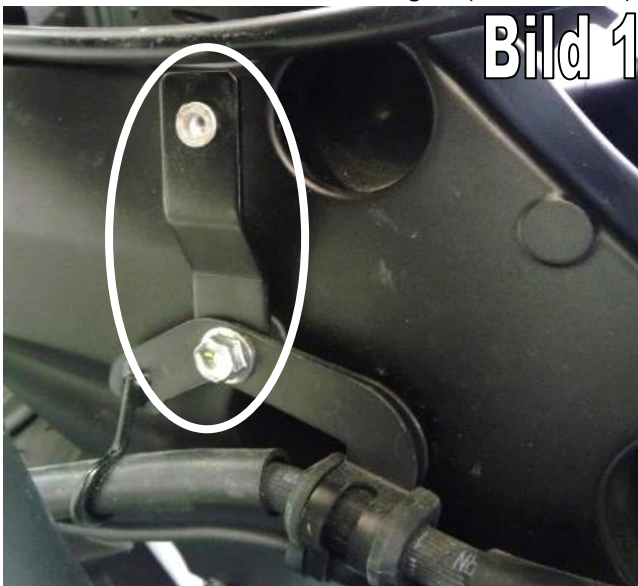

6. Entfernen Sie das hintere Teil der oberen Riemenabdeckung.
7. Montieren Sie die 2 Aluminium Riemenabdeckung mittels der 2 Gewindeklemmen, 4 M6x20 Schrauben und 4 Metall Unterlegscheiben Ø6 (siehe Bild 3+4)



8. Setzen Sie die verbleibenden 2 Gewindeklemmen auf die Hinterradabdeckung und befestigen Sie diese an der oberen Riemenabdeckung mittels 2 M6x15 Schrauben und 2 Kunststoffunterlegscheiben Ø6 (siehe Bild 5+6)
9. Befestigen Sie die Abdeckung auf der rechten Seite am Halter und am originalen Befestigungspunkt mittels der M5x20 Schraube und Ø5 Unterlegscheibe und der M6x20 Schraube und Ø6 Unterlegscheibe (Bild 7)



10. Montieren Sie jetzt das Hinterrad wieder und zentrieren Sie die Hinterradabdeckung.

<p>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr • Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
<p>Stand: 10.01.2020</p>	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</p>