


COCKPITBLENDE

Cockpit fairing | Carénage de cockpit | Revestimiento del habitáculo | Carenatura cockpit

Art.-Nr: 21052-002

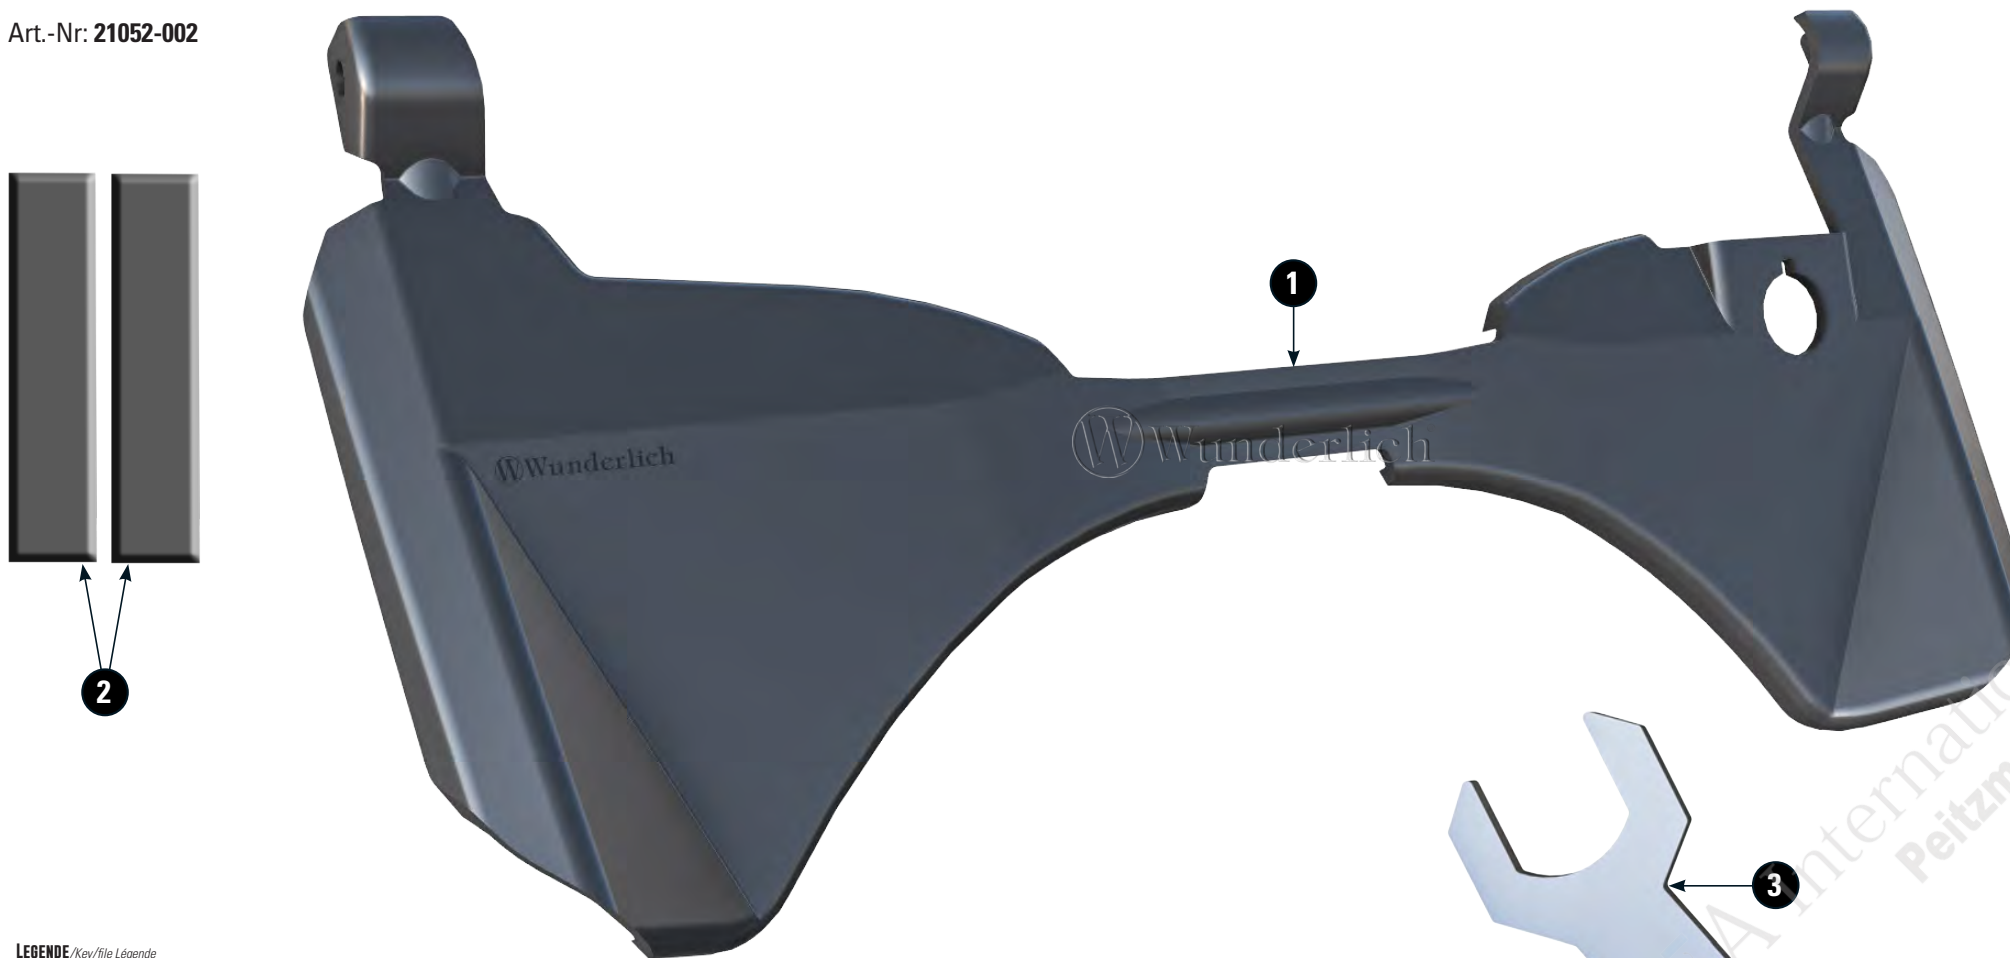

LEGENDE /Key/file Légende


-  **Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
-  **Achtung**
Attention
Attention
-  **Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
-  **Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

-  **Schraube**
Screw
Vis
-  **Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfillets
-  **Drehmoment**
Torque
Torque
-  **Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Cockpitblende / Cockpit fairing				1
2	Doppelseitiges Klebeband / double-sided tape 12cm				2
3	Schraubenschlüssel / wrench				1



1

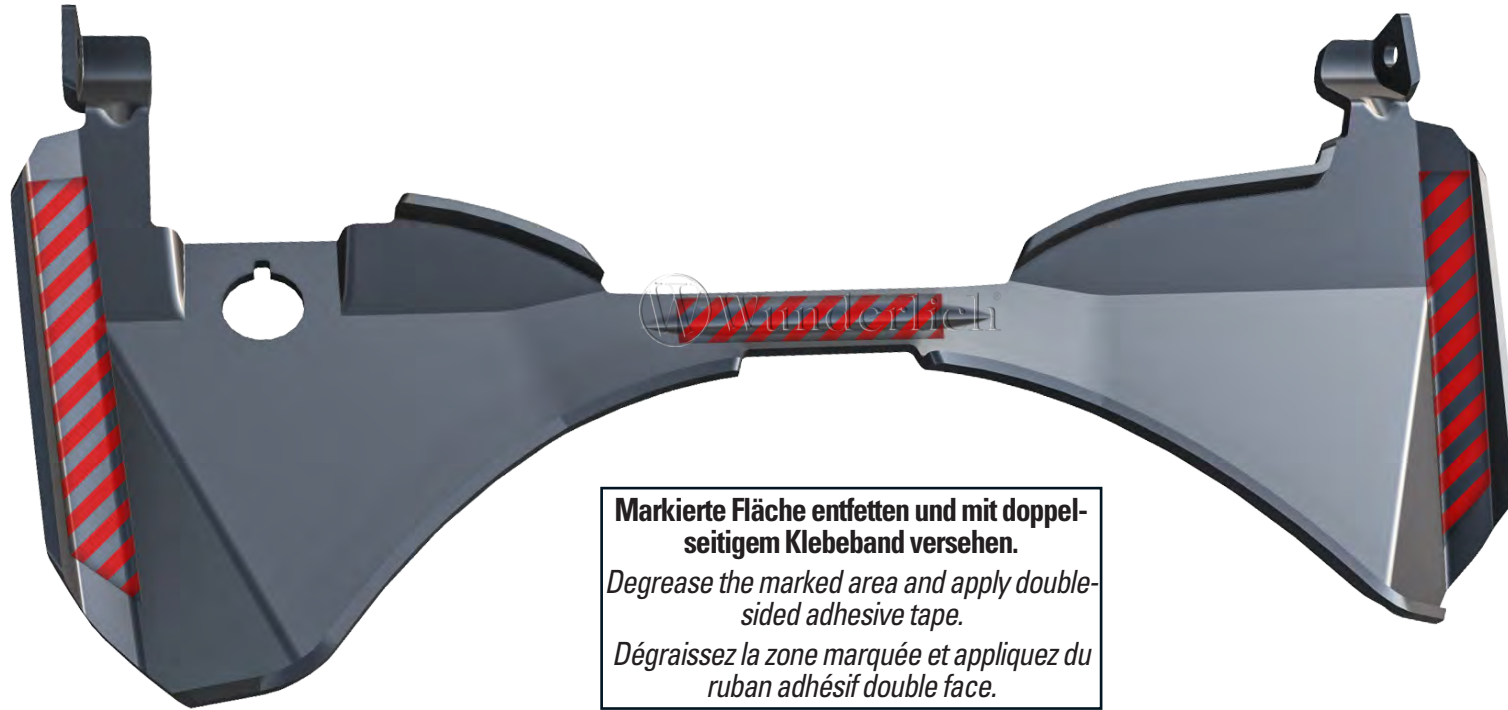

Markierte Fläche entfetten und mit doppel-seitigem Klebeband versehen.
Degrease the marked area and apply double-sided adhesive tape.
Dégraissez la zone marquée et appliquez du ruban adhésif double face.

2



3

