

○ '04~'06 YZF-R1 フレームカバー 取り付け説明書 ○

(※) 右側の説明とさせていただきます。 左側も共通の作業となります。

- 1) 写真 ① 矢印部ファスナー6本と、ラジエーター下の1本を外し、サイドパネル内側シュラウド部のプラリベット(写真 ② 矢印部)を外し、サイドパネルを後ろにスライドさせて取り外します。この時、ウインカーハーネスのカップラーを外します。

(注意) 写真 ④ ○印部の爪がアッパーカウルに引っ掛かっていますので、破損しない様、注意してください。
プラリベットは、写真 ③ の様に中心部を反時計方向に回して外す仕様です。

- 2) 写真 ⑤ 矢印部のトラスビス、プラリベットを外し、コンソールパネルを外します。
- 3) 写真 ⑥ ○印部プラリベットを外し、エアーダクト上部カバーを外します。
- 4) 写真 ⑥ 矢印部ボルト、写真 ⑦ 矢印部ボルトを外し、フレームサイドカバーを外します。
- 5) 写真 ⑦ 矢印部、ダクト前部ライト下のプラリベットを外し、エアーダクトを外し、フレーム側ゴムベースを外します。

- 6) ラジエーター上部固定ボルトを外し、ラジエーターを前下にずらします。
- 7) 座面レザー固定ボルト(座面後部をめくった所)を外し、座面後部を持ち上げ、後方にずらして座面を取り外します。
- 8) 写真 ⑧ ○印部ビスを外し、タンクサイドカバーを後方にずらして取り外します。
- 9) 写真 ⑧ 矢印部ボルトとタンク上面の最前部ボルトを外し、タンクを少しリフトさせた状態で固定します。

- 10) フレーム表面をパーツクリーナー、シリコンオフ等をウエスに付け、しっかり脱脂して下さい。
(写真 ⑥ 口部のゴム栓は外します)

- 10) フレームカバーに付属の両面テープを貼り(写真 ⑨ 参考)、フレームに貼り付け後、逆の手順で外したパーツを組み付けます。
(両面テープがある所は、拳で叩くように押し付けると効果的です)

- 11) 両面テープが完全に密着するまで、定期的にフレームカバーをフレームに押し付けてください。
特に、フレームが暖まっている時が効果的です。



①



②

③



④




⑤




⑥

⑨

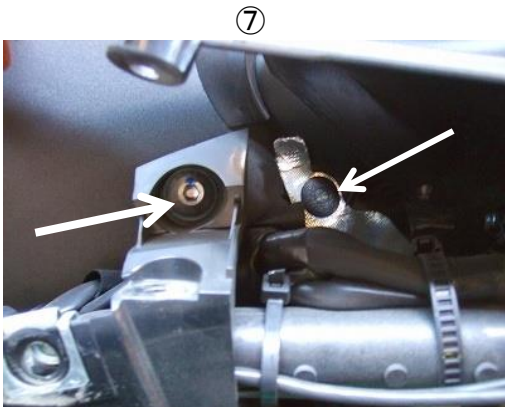

⑦

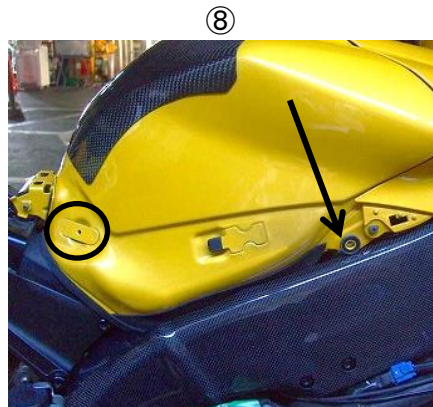

⑧

