

# ○ '08~'10 ZX-10R フレームカバー 取付け説明書 ○

1) 写真① 左下矢印部フレームのメクラブタは外し、フレームカバーにはめ込みます。

①



2) 写真① 矢印4箇所ビスを外し、サイドカバーを取り外します。左側は、写真② 矢印部2箇所のボルトも外し、リザーブタンクをフレームから浮かせます。

3) 写真③ 前側ビスを外し、ガソリンタンク両サイドのサイドカバーを外します。  
(中央部はベルクロ、後部はグロメットに差し込んでいます。)

②



4) 座面両サイドのボルトを外し、座面を取り外します。

5) 写真④ 矢印2箇所のボルトを外し、ガソリンタンクを浮かせます。

6) フレーム表面を、シリコンオフ等でしっかりと脱脂してください。

注) これを怠ると、ワックス、油分、ほこり等で、両面テープの密着力が落ち、フレームからカバーが浮いてくる原因になります。


7) 写真⑤ を参考に、両面テープをフレームに貼っていきます。

③



8) 写真① 矢印範囲内のサイドカバー、カウルは、フレームカバーとのクリアランスがないので、付属のフチゴムを適当な長さに切って付けてください。

④

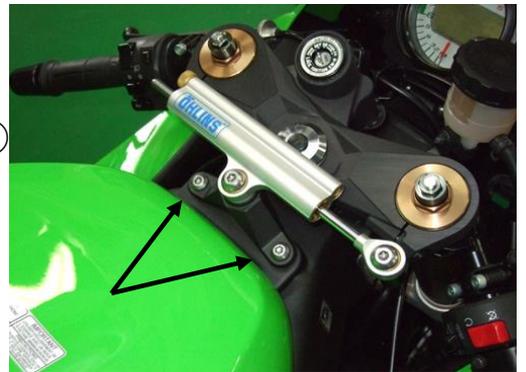

9) フレームカバーを、斜め上後方より差し込む要領で入れ込みます。

注) ガソリンタンク下のゴムが押さえますので、天井部は、フレームに密着するように装着してください。

10) フレームカバー表面を、拳でたたく様に、カバーを両面テープ、フレームにしっかり密着させてください。

11) ばらしと逆の手順にて、タンク、外装を装着してください。

⑤



注) 2週間ほどは洗車を控え、時々 10) の作業を行ってください。両面テープの密着していない所に水が入ると密着性が極端に悪くなりますので。