


B+COM

CUSTOM SOUND SERIES

HELMET SPEAKERS

EXP01

ユーザーズマニュアル

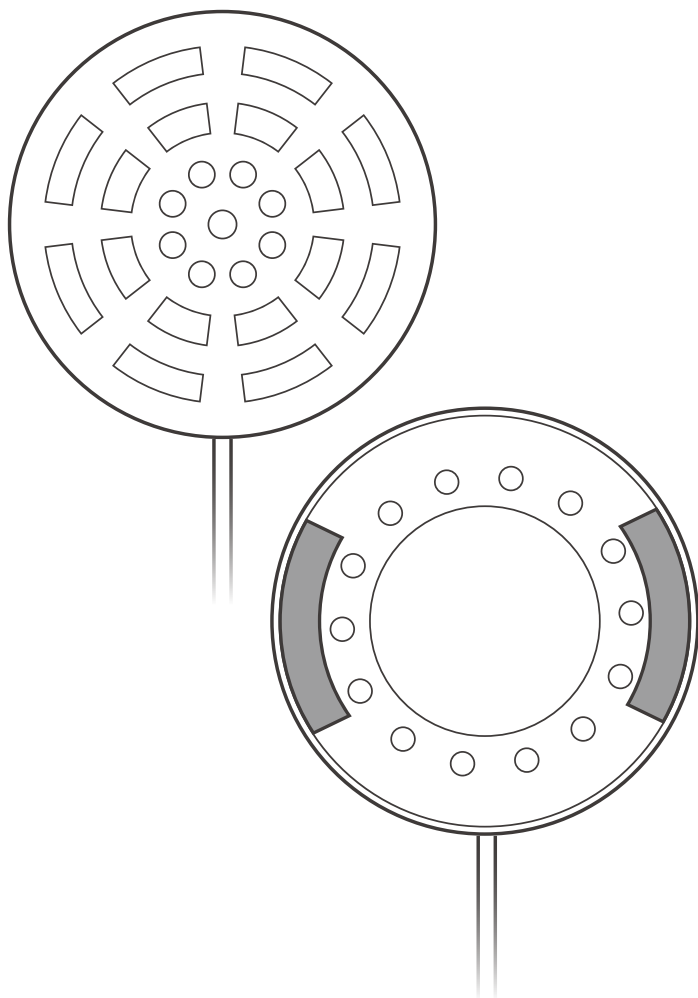

B+COM カスタムサウンドシリーズ ヘルメットスピーカー EXP01

対応機種

B+COM SB6X, ONE


お買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品を安全に、良好な状態でお使いいただくために、
ご使用前に本書を必ずお読みください。


お読みになったあとも、大切に保管してください。

セット内容


EXP 01本体※
(USB Type-C)×1

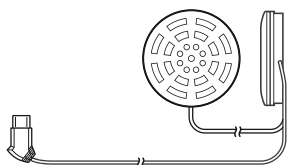


スピーカー
スポンジ×2

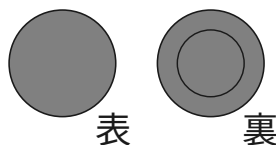

スピーカー固定用
面ファスナー(メス)×2



スピーカー固定用
調整パッド×4

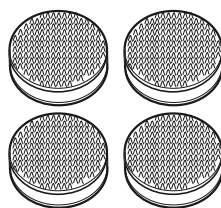

ユーザーズマニュアル
(本書)×1


※本体固定用面ファスナー(オス)、スピーカースポンジ固定用面ファスナーが裏面に貼付けされています。

注意


大音量で聴きながらの運転は聴覚への悪影響となり危険です。また、音声が割れるほどの音量のまま使用し続けしないでください。製品故障の原因となります。対応機種以外でのご使用はできません。

スピーカー本体の準備

- ① スピーカースポンジを2個取り出します。

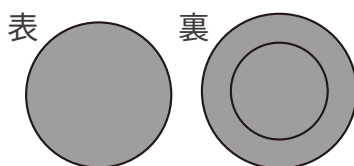

- ② スピーカー裏面に2箇所ある細長い面ファスナー(オス)にスポンジのフチを合わせて、かぶせます。

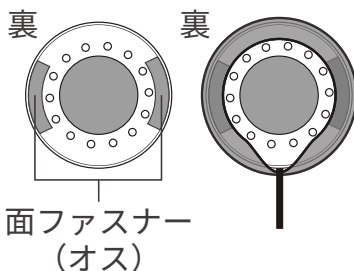

スピーカースポンジは必ず取付けてください。耳との接触をやわらげるほか、ゴミや埃の侵入を防ぐ効果があります。

リペア品のご案内

B+COM スピーカースポンジセット
品番00081694 価格1,210円(税込)

ヘルメットへの取付けのポイント

スピーカーが正しく耳にフィットしていれば、音量が最適化され、より良い音でお楽しみいただけます。個人差がありますので、必ず自分に合った最適な位置をヘルメット取付け前にご確認ください。

ヘルメット 取付情報

詳しくは
コチラ

クリック or タップで
リンク先へ移動します

B+COMを 快適に使うコツ

詳しくは
コチラ

クリック or タップで
リンク先へ移動します

イコライザー設定*

特別に開発した、専用設計のイコライザーを設定することで
スピーカー本来のパフォーマンスを最大限に発揮できます。

* 必ずPC/スマートフォンアプリより専用イコライザー設定を行ってから
製品をご使用ください。

(バランス、低音ブースト、スモールのイコライザー設定は非推奨)

STEP 1


B+COM本体ユニットの ソフトウェアアップデート

- ① サイン・ハウスWEBから最新の
Windows PC用「B+COM U」を
ダウンロード&インストール

詳しくは
コチラ


クリック or タップで
リンク先へ移動します

- ② B+COM本体付属の
USBケーブルで
B+COMとPCを接続

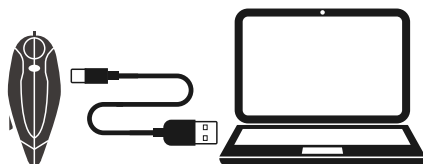

- ③ 「最新プログラムへ更新」を
クリック

ここをクリック

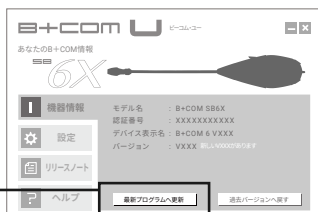

裏面へつづく

アップデートがむずかしい場合

アップデート代行サービスをご利用ください。
また、全国の用品店様で実施している
イベントでは、弊社スタッフによるソフト
ウェアアップデートサービスを行って
おりますので、ぜひご利用ください。

詳しくは
コチラ

クリック or タップで
リンク先へ移動します

STEP 2

B+COM U Mobile APPの アップデート

専用イコライザーの設定は、PC用B+COM U、スマートフォン用B+COM U Mobile APPのどちらからでも行うことができます。スマートフォンで行う場合は、最新状態のアプリをインストール、またはアップデートしてください。



**B+COM U
Mobile APP**
ダウンロード
リンクはコチラ



詳しくは
コチラ

クリック or タップで
リンク先へ移動します

インストール方法

iPhoneの場合

App Storeを開いて「検索」をタップし、「B+COM」などのキーワードを入力して検索します。検索結果に表示された「B+COM U Mobile APP」の横にある「入手」をタップすると、インストールできます。
※インストール済みの場合は「アップデート」をタップ

Androidスマートフォンの場合


Google Play ストアアプリを開き、画面上部の検索バーへ「B+COM」などのキーワードを入力して検索します。検索結果に表示された「B+COM U Mobile APP」を選択し、「インストール」をタップすると、インストールできます。
※インストール済みの場合は、「更新」をタップ

STEP 3 専用イコライザー設定の適用

パソコンで設定する場合

B+COMとPCをB+COM本体付属のUSBケーブルで接続した状態で、

- ①「設定→サウンドEQ」で「EXP01」を選択し、
- ②「書き込み実行」を押します。

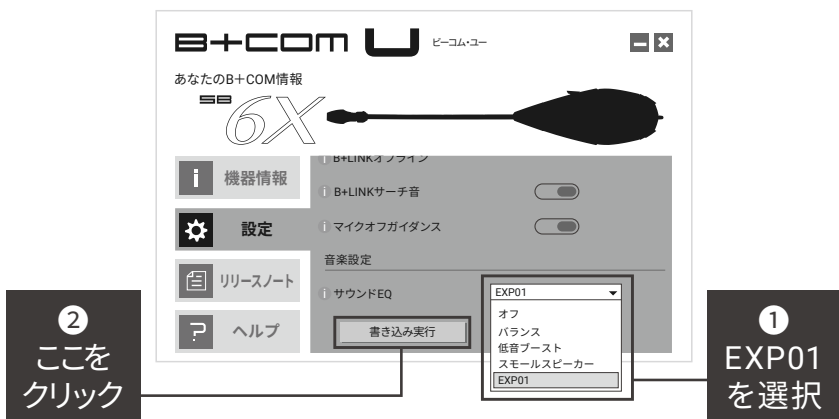

スマートフォンで設定する場合

B+COMとスマートフォンをBluetooth接続した状態で、

- ①「B+COM設定→サウンドEQ」から「EXP01」を選択し、
- ②「更新」をタップします。

